GT-I9060I/DS

دفترچه راهنمای کاربر

www.samsung.com

درباره این دفترچه راهنما

این دستگاه ارتباط موبایل و سرگرمی با کیفیت عالی را با استفاده از استانداردهای بالای سامسونگ و تخصص فنی ارایه می کند. این دفترچه راهنمای کاربر به طور خاص برای ارایه اطلاعات جزیی در زمینه عملکردها و قابلیت های دستگاه طراحی شده است.

- لطفا قبل از استفاده از دستگاه خود برای اطمینان از استفاده ایمن و درست، این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید.
- شرح ها بر اساس تنظیمات پیش فرض دستگاه ارایه شده اند.
- عکس ها و تصاویر به کار رفته در این راهنما ممکن است بطور ظاهری با محصول واقعی تفاوت داشته باشند.
- محتویات ممکن است با محصول نهایی یا با نرم افزار ارایه شده توسط ارائه دهنده سرویس یا اپراتورها تفاوت داشته باشد و مشمول تغییرات بدون اطلاع قبلی می باشد. برای دریافت جدیدترین نسخه این دفترچه راهنما، به وب سایت سامسونگ، *www.samsung.com* مراجعه کنید.
- برنامه ای محتوایی (محتوای کیفیت بالا) که نیازمند استفاده از بخش زیادی از CPU و RAM است را اشغال می کند، بر کارآیی کلی دستگاه تاثیر می گذارد. برنامه های کاربردی که به محتوا مربوط هستند ممکن است بسته به مشخصات دستگاه و محیط استفاده بدرستی کار نکنند.
- ویژگی های موجود و خدمات جانبی ممکن است بسته به دستگاه، نرم افزار یا ارائه دهنده خدمات متفاوت باشد.
- برنامه ها و عملکردهای آنها ممکن است با توجه به کشور، منطقه یا مشخصات سخت افزار متفاوت باشند. سامسونگ در قبال مشکلات عملکردی ناشی از برنامه های کاربردی تهیه کنندگانی بجز سامسونگ مسئولیتی ندارد.
- سامسونگ مسئول مشکلات عملکردی یا ناسازگاری های ایجاد شده توسط تنظیمات رجیستری ویرایش شده یا نرم افزار سیستم عامل تغییر یافته نیست. تلاش برای شخصی سازی سیستم عامل ممکن است باعث شود تا دستگاه یا برنامه ها بدرستی کار نکنند.
- نرم افزار، منابع صوتی، کاغذ دیواری ها، تصاویر و سایر رسانه های ارایه شده در این دستگاه برای استفاده محدود مجوز دارند. استخراج و استفاده از این مطالب برای مقاصد تجاری و غیره، نقض قوانین حق نسخه برداری محسوب می شود. مسئولیت کامل استفاده غیرقانونی از رسانه بر عهده کاربران است.
- برای استفاده از سرویس های داده، از قبیل تبادل پیام، آپلود و دانلود، همگام سازی خودکار، یا استفاده از سرویس های مکان ممکن است متحمل هزینه های اضافی شوید. برای اجتناب از هزینه های اضافی، یک طرح تعرفه داده مناسب انتخاب کنید. برای جزییات با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

- برنامه های کاربردی پیش فرض که همراه دستگاه هستند، مشمول به روز رسانی بوده و ممکن است بدون اطلاع قبلی، دیگر پشتیبانی نشوند. اگر درباره برنامه های کاربردی ارایه شده همراه دستگاه سوالی دارد، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید. در مورد برنامه های نصب شده توسط کاربر، با ارائه دهندگان سرویس تماس بگیرید.
- تغییر در سیستم عامل دستگاه یا نصب نرم افزارها از منابع غیررسمی، ممکن است باعث عملکرد نادرست دستگاه یا مخدوش شدن و از دست رفتن داده ها شوند. این اقدامات توافقنامه مجوز سامسونگ را نقض می کند و ضمانتنامه شما را باطل می کند.
- بسته به تک یا دو سیم کارت بودن مدل دستگاه شما، ممکن است برخی از ویژگی ها دارای نام متفاوتی باشند.

نمادهای دستورالعمل

هشدار: وضعیت هایی که می تواند موجب جراحت شما یا دیگران شود

اخطار: وضعیت هایی که می تواند موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا سایر وسایل شود

نکته: نکات، ترفندهای استفاده یا سایر اطلاعات

حق نسخه برداری

Copyright © 2014 Samsung Electronics

این دفترچه راهنما تحت حفاظت قوانین بین المللی حق نسخه برداری می باشد.

هیچ بخشی از این دفترچه راهنما نمی تواند بدون اجازه کتبی قبلی از Samsung Electronics بازتولید، توزیع، ترجمه یا به هر شکل و وسیله الکترونیکی یا مکانیکی شامل فتوکپی، ضبط، یا ذخیره در حافظه های اطلاعاتی و سیستم های بازیابی اطلاعات منتقل شود.

علایم تجاری

- سامسونگ و لوگوی سامسونگ علایم تجاری ثبت شده Samsung Electronics هستند.
- Bluetooth® علامت تجاری ثبت شده Bluetooth SIG, Inc. در سراسر جهان است.
- Wi-Fi®، Wi-Fi Protected Setup™، Wi-Fi Direct™، Wi-Fi CERTIFIED™ و لوگوی Wi-Fi علایم تجاری ثبت شده Wi-Fi Alliance می باشند.
- سایر علایم تجاری و حق نسخه برداری ها متعلق به صاحبان خود می باشند.

فهرست مطالب

آغاز به کار

۷ نمای کلی دستگاه
۸ دکمه ها
۹ محتویات بسته
۱۰ جاگذاری سیم کارت یا USIM و باتری
۱۲ شارژ کردن باتری
۱۴ وارد کردن کارت حافظه
۱۶ روشن و خاموش کردن دستگاه
۱۷ نگه داشتن دستگاه
۱۷ قفل کردن یا باز کردن قفل دستگاه
۱۷ تنظیم میزان صدا
۱۷ تغییر به حالت سکوت
۱۸ استفاده از سیم کارت یا USIM کارت دوگانه (مدل های سیم کارت دوگانه)

مقدمات

۱۹ نمادهای نشانگر
۲۰ استفاده از صفحه لمسی
۲۴ چرخاندن صفحه
۲۵ اعلانها
۲۶ صفحه اصلی
۲۸ استفاده از برنامه ها
۲۸ صفحه برنامه ها
۲۹ وارد کردن متن
۳۱ در حال اتصال به یک شبکه Wi-Fi
۳۲ تنظیم حساب ها
۳۳ انتقال فایلها
۳۴ محافظت از دستگاه
۳۵ ارتقاء دستگاه

ارتباطات

۳۷ تلفن
۴۲ مخاطبین
۴۵ پیام ها
۴۶ ایمیل
۴۸ Gmail
۴۹ Hangouts
۵۰ Google+
۵۰ عکس‌ها

وب و شبکه

۵۱ اینترنت
۵۲ Chrome
۵۳ بلوتوث

رسانه

۵۵ دوربین
۶۰ گالری
۶۲ ویدئو
۶۳ YouTube
۶۳ رادیو

برنامه های کاربردی و حافظه های ذخیره رسانه

۶۵ فروشگاه Play
۶۶ Samsung GALAXY Apps
۶۶ کتابخوان Play
۶۷ فیلم و تلویزیون Play
۶۷ Play Music
۶۷ بازی‌های Play
۶۷ دکه Play

ابزارهای کمکی

۶۸ یادداشت
۶۹ تقویم
۷۱ Drive
۷۲ ساعت
۷۳ ماشین حساب
۷۴ ضبط صدا
۷۵ Google
۷۶ جستجوی صوتی
۷۶ فایلهای شخصی

مسافرتی و محلی

۷۸ Maps

تنظیمات

۷۹ درباره تنظیمات
۷۹ اتصالات
۸۳ دستگاه
۸۶ شخصی
۸۷ سیستم
۹۲ تنظیمات Google

عیب یابی

آغاز به کار

نمای کلی دستگاه

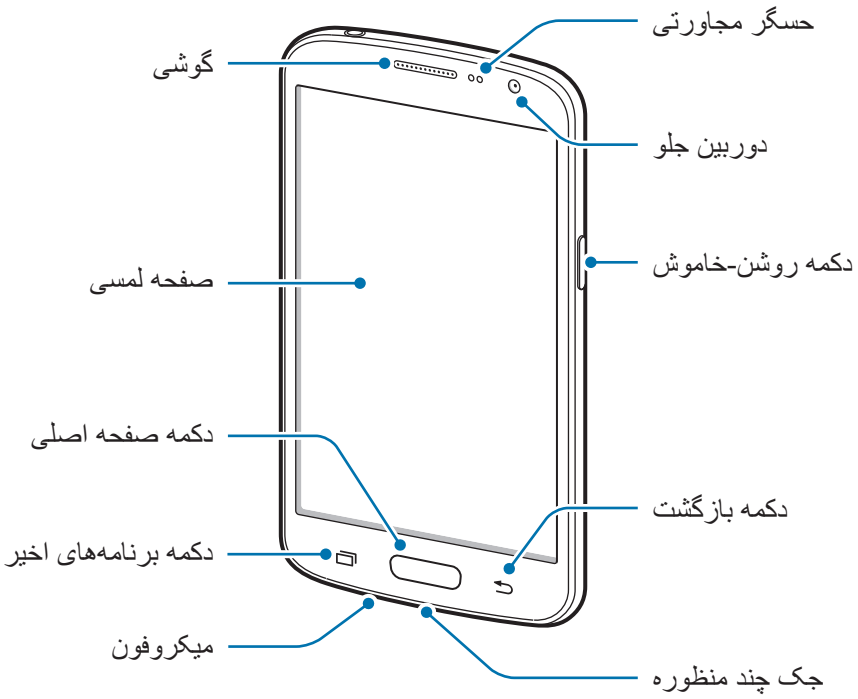

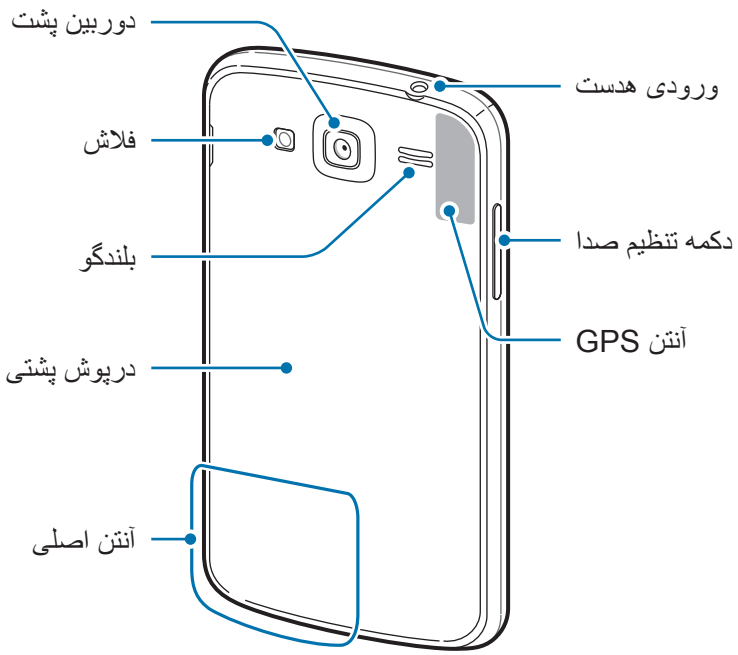

- قسمت آنتن را با دست یا اشیاء دیگر نپوشانید. این کار ممکن است باعث ایجاد مشکلات اتصال یا خالی شدن باتری شود.
- استفاده از محافظ صفحه مورد تأیید سامسونگ پیشنهاد می شود. استفاده از محافظ های صفحه تأیید نشده ممکن است باعث اختلال در عملکرد سنسورها گردند.
- نگذارید آب با صفحه لمسی تماس پیدا کند. صفحه لمسی زمانی که در معرض آب یا محیط های مرطوب قرار بگیرد ممکن است درست عمل نکند.

دکمه ها

دکمه	عملکرد
روشن، خاموش	• فشار داده و نگه دارید تا دستگاه روشن یا خاموش شود. • بیش از ۷ ثانیه فشار داده و نگه دارید تا در صورت بروز خطاهای مهلک یا هنگ کردن یا متوقف ماندن دستگاه، آن را بازنشانی کنید. • برای قفل کردن یا باز کردن قفل دستگاه، فشار دهید. این دستگاه وقتی صفحه لمسی خاموش می شود به حالت قفل می رود.
برنامه‌های اخیر	• ضربه بزنید تا فهرستی از برنامه های اخیر باز شود. • ضربه بزنید و نگه دارید تا به گزینه‌های بیشتری در رابطه با صفحه فعلی دسترسی پیدا کنید.
صفحه اصلی	• فشار دهید تا به صفحه اصلی بازگردید. • فشار داده و نگه دارید تا Google search اجرا شود.
بازگشت	• ضربه بزنید تا به صفحه قبلی بازگردید.
میزان صدا	• فشار دهید تا میزان صدا را تنظیم کنید.

محتویات بسته

جعبه محصول را بازبینی نمایید و مطمئن شوید اقلام زیر در آن موجود است:

- دستگاه
- باتری
- راهنمای شروع سریع

- اقلام ارایه شده همراه دستگاه و هر گونه لوازم جانبی ممکن است بسته به ناحیه یا ارائه دهنده سرویس تفاوت کند.
- اقلام ارایه شده فقط برای استفاده با این دستگاه طراحی شده اند و ممکن است با دستگاه های دیگر سازگار نباشند.
- ظاهر و مشخصات می توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.
- می توانید لوازم جانبی بیشتر را از فروشگاه سامسونگ محلی خود خریداری کنید. قبل از خرید اطمینان حاصل کنید که با دستگاه شما سازگار هستند.
- سایر لوازم جانبی ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.
- فقط از لوازم جانبی مورد تایید سامسونگ استفاده کنید. عملکرد نادرست ناشی از استفاده از لوازم جانبی تایید نشده، مشمول ضمانت نامه نمی شود.
- مهیا بودن همه لوازم جانبی کاملا بسته به شرکت های سازنده، مشمول تغییرات است. برای اطلاعات بیشتر درباره لوازم جانبی موجود، به وب سایت سامسونگ مراجعه کنید.

جاگذاری سیم کارت یا USIM و باتری

سیم کارت یا USIM کارت ارائه شده توسط ارائه دهنده سرویس تلفن همراه و باتری ضمیمه شده را وارد کنید.

۱ درپوش پشتی را بردارید.

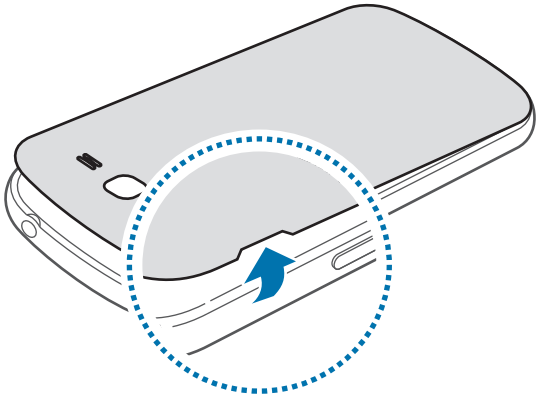

مراقب باشید هنگام در آوردن درپوش پشتی ناخن انگشت تان صدمه نبیند.

درپوش پشتی دستگاه را بیش از حد خم و راست نکنید یا پیچ و تاب ندهید. انجام این کار ممکن است به درپوش آسیب برساند.

۲ ◄ **مدل های سیم کارت دوگانه**: سیم کارت یا USIM کارت را طوری قرار دهید که اتصال های طلایی رنگ آن رو به پایین باشد.

سیم کارت اصلی یا USIM کارت را در شیار سیم کارت 1 (۱) و سیم کارت یا USIM کارت ثانویه را در شیار سیم کارت 2 (۲) قرار دهید.

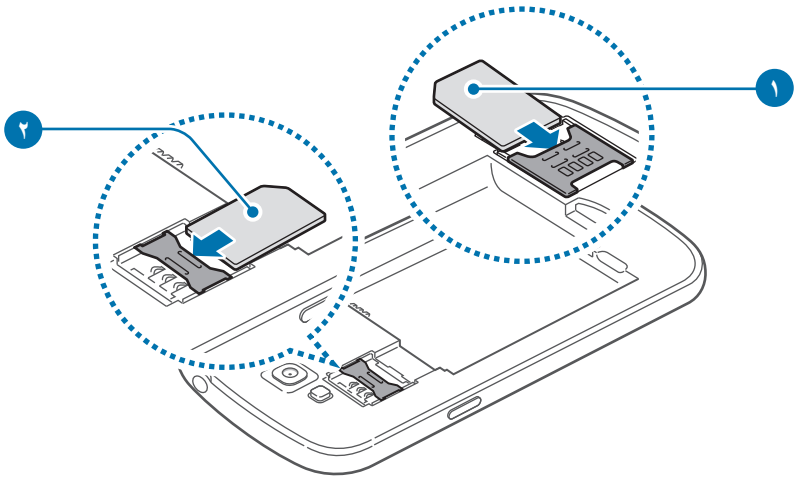

- کارت حافظه را در شیار سیم کارت وارد نکنید. در صورتی که کارت حافظه در شیار سیم کارت گیر کرد، باید دستگاه خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید تا کارت حافظه را بردارند.
- شیار سیم کارت دستگاه شما فقط مناسب سیم کارت های استاندارد است. داخل کردن یک میکرو سیم کارت یا یک میکرو سیم کارت غیر مجاز ممکن است به شیار سیم کارت دستگاه آسیب برساند.
- مراقب باشید تا سیم کارت یا USIM کارت خود را گم نکرده یا در اختیار دیگران قرار ندهید. سامسونگ مسئول هیچ گونه آسیب یا مزاحمت ناشی از کارت های گمشده یا دزدیده شده نیست.

۳ باتری را وارد کنید.

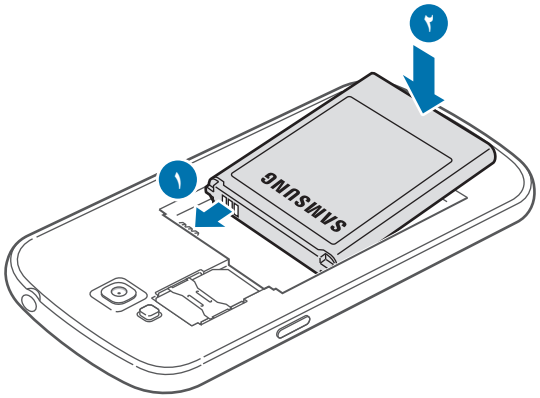

۴ درپوش پشتی را سرجایش قرار دهید.

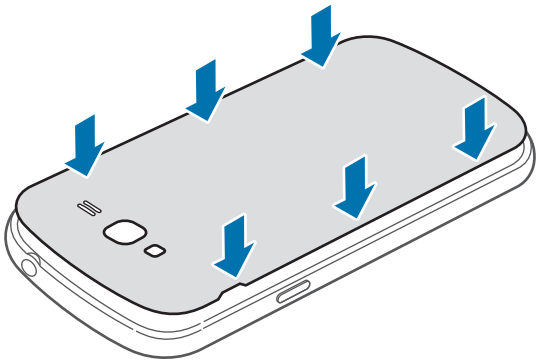

خارج کردن سیم کارت یا USIM کارت

۱ درپوش پشتی را بردارید.

۲ ◄ **مدل های سیم کارت دوگانه**: باتری و سپس سیم کارت یا USIM کارت را بیرون بکشید.

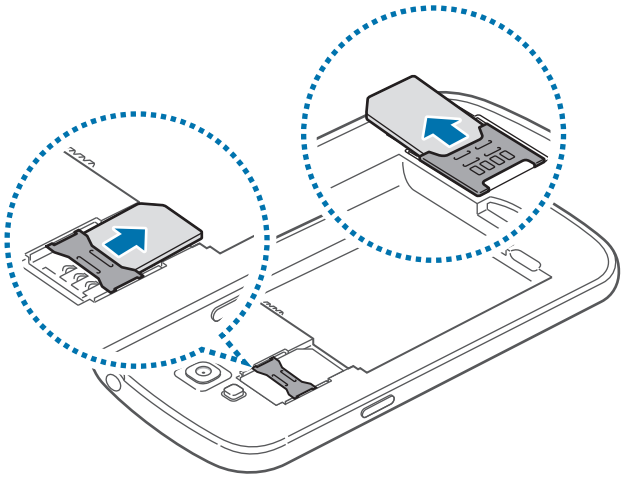

شارژ کردن باتری

قبل از اولین استفاده، باتری را با استفاده از شارژر، شارژ کنید. می توان با استفاده از رایانه با اتصال از طریق کابل USB، دستگاه را شارژ کرد.

فقط از شارژرها و باتری ها و کابل های مورد تایید سامسونگ استفاده کنید. شارژرها یا کابل های تایید نشده ممکن است باعث انفجار باتری یا آسیب رساندن به دستگاه شوند.

- هنگامی که باتری ضعیف است، نماد باتری خالی نشان داده می شود.
- اگر باتری بطور کامل تخلیه شود، دستگاه نمی تواند بلافاصله پس از اتصال شارژر روشن شود. قبل از روشن کردن دستگاه، اجازه بدهید تا باتری تخلیه شده، چند دقیقه شارژ شود.

شارژ کردن با شارژر

سر کوچکتر شارژر را داخل جک چند منظوره دستگاه کرده و سر بزرگتر شارژر را وارد سوکت برق کنید.

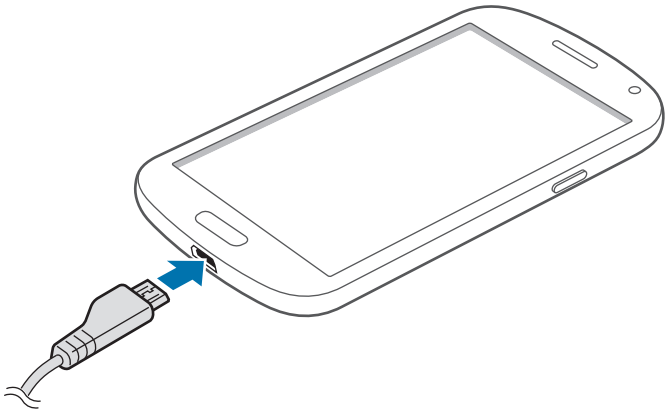

اتصال نادرست شارژر می تواند باعث آسیب رساندن جدی به دستگاه شود. هرگونه صدمه ناشی از استفاده نادرست مشمول ضمانت نمی شود.

- وقتی دستگاه در حال شارژ شدن است، می توانید از آن استفاده کنید، اما ممکن است شارژ شدن کامل باتری، مدت زمان بیشتری طول بکشد.
- اگر هنگام شارژ شدن دستگاه تامین برق با ناپایداری مواجه شد، صفحه لمسی ممکن است کار نکند. در صورت بروز این مشکل، شارژر را از دستگاه جدا کنید.
- هنگام شارژ کردن، ممکن است دستگاه گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد. اگر باتری بیشتر از حد معمول گرم شد، ممکن است شارژر، شارژ کردن را متوقف کند.
- اگر دستگاه شما درست شارژ نمی شود، دستگاه و شارژر خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.

پس از اینکه به دقت شارژ کردید، دستگاه را از شارژر جدا کنید. ابتدا شارژر را از دستگاه جدا کرده و سپس از سوکت برق جدا کنید.

پیش از در آوردن شارژر، باتری را خارج نکنید. ممکن است دستگاه آسیب ببیند.

برای صرفه جویی در مصرف برق، وقتی شارژر استفاده نمی شود آن را از برق در بیاورید. شارژر دکمه خاموش، روشن ندارد پس باید وقتی در حال استفاده نیست برای جلوگیری از اتلاف انرژی برق، آن را از سوکت برق جدا کنید. شارژر باید درحین شارژ نزدیک به سوکت برق قرار گرفته و به راحتی قابل دسترس باشد.

بررسی وضعیت شارژ باتری

وقتی هنگام خاموش بودن دستگاه، باتری را شارژ می کنید، نمادهای زیر وضعیت فعلی شارژ باتری را نشان می دهند:

در حال شارژ

کامل شارژ شده است

کاهش مصرف باتری

دستگاه شما گزینه هایی را برای صرفه جویی در نیروی باتری ارائه می دهد. با سفارشی سازی این گزینه ها و غیرفعال کردن قابلیت های پس زمینه، می توانید در فاصله بین شارژها، مدت بیشتری از دستگاه استفاده کنید:

- هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید با فشار دادن دکمه روشن-خاموش، به حالت خواب جابجا شوید.
- برنامه های غیرضروری را با استفاده از مدیر برنامه ببندید.
- ویژگی بلوتوث را غیرفعال کنید.
- ویژگی Wi-Fi را غیر فعال کنید.
- همگام سازی خودکار برنامه ها را غیرفعال کنید.
- مدت زمان نور پس زمینه را کاهش دهید.
- نور صفحه نمایش را کم کنید.

وارد کردن کارت حافظه

دستگاه شما از کارت های حافظه تا حداکثر ۳۲ گیگابایت پشتیبانی می کند. بسته به سازنده و نوع کارت حافظه، بعضی از کارت های حافظه ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.

- بعضی کارت های حافظه ممکن است کاملا با دستگاه سازگار نباشند. استفاده از کارت ناسازگار ممکن است موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا کارت حافظه شود یا می تواند داده های ذخیره شده در کارت را مخدوش کند.
- هنگام وارد کردن کارت حافظه، مراقب باشید که سمت راست آن به بالا باشد.

- دستگاه تنها از ساختار فایل FAT برای کارت های حافظه پشتیبانی می کند. اگر کارت حافظه فرمت شده ای با ساختار فایل متفاوتی نصب کنید، دستگاه از شما می خواهد کارت حافظه را دوباره فرمت کنید.
- نوشتن و پاک کردن مداوم داده ها روی کارت های حافظه، طول عمر آنها را کوتاه خواهد کرد.
- هنگام نصب کردن کارت حافظه در دستگاه، فهرست راهنمای فایل های کارت حافظه در پوشه **کارت حافظه** نمایش داده می شود.

۱ درپوش پشتی باتری را بردارید.

۲ کارت حافظه را در حالی که پوشش طلایی رنگ آن رو به پایین قرار دارد، وارد کنید.

۳ باتری و درپوش پشتی را تعویض کنید.

بیرون آوردن کارت حافظه

پیش از بیرون آوردن کارت حافظه، برای بیرون آوردن ایمن، ابتدا آن را از نصب خارج کنید. در صفحه اصلی، روی ← **تنظیمات** ← **محل ذخیره** ← **جدا کردن کارت حافظه** ضربه بزنید.

۱ درپوش پشتی باتری را بردارید.

۲ کارت حافظه را بیرون بکشید.

۳ باتری و درپوش پشتی را تعویض کنید.

هنگام انتقال اطلاعات یا دسترسی دستگاه، کارت حافظه را خارج نکنید. انجام این کار باعث از دست رفتن یا مخدوش شدن داده یا آسیب دیدن کارت حافظه یا دستگاه می شود. سامسونگ در قبال از دست رفتن ها شامل از دست رفتن داده ها در اثر استفاده نادرست از کارت های حافظه آسیب دیده نیست.

فرمت کردن کارت حافظه

کارت حافظه فرمت شده با رایانه ممکن است با این دستگاه سازگار نباشد. کارت حافظه را روی دستگاه فرمت کنید.

در صفحه اصلی، روی ← **تنظیمات** ← **محل ذخیره** ← **فرمت کردن کارت حافظه** ← **فرمت کردن کارت SD** ← **حذف همه** ضربه بزنید.

قبل از فرمت کردن کارت حافظه، تهیه نسخه های پشتیبان از تمام اطلاعات مهم ذخیره شده بر روی دستگاه را فراموش نکنید. ضمانت سازنده شامل از دست رفتن اطلاعات به دلیل اقدامات کاربر، نمی شود.

روشن و خاموش کردن دستگاه

هنگام روشن کردن دستگاه برای اولین بار، برای راه اندازی دستگاه، دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

دکمه روشن-خاموش را فشار داده و چند ثانیه نگه دارید تا دستگاه روشن شود.

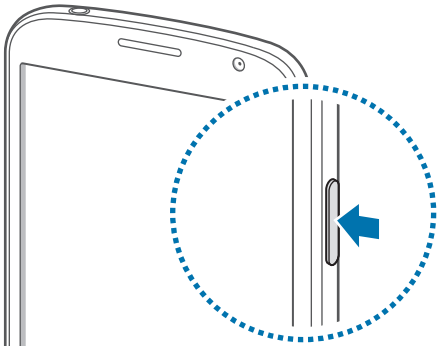

- وقتی در مناطقی هستید که استفاده از دستگاه های بی سیم ممنوع است، مانند هواپیماها و بیمارستان ها، از همه هشدارها و دستورات نصب شده توسط کارکنان مجاز پیروی کنید.
- دکمه روشن-خاموش را فشار داده و نگه دارید و روی **حالت پرواز** ضربه بزنید تا ویژگی های بی سیم را غیرفعال کنید.

برای خاموش کردن دستگاه، دکمه روشن-خاموش را فشار داده و نگه دارید و روی **خاموش کردن** ضربه بزنید.

نگه داشتن دستگاه

قسمت آنتن را با دست یا اشیاء دیگر نپوشانید. این کار ممکن است باعث ایجاد مشکلات اتصال یا خالی شدن باتری شود.

قفل کردن یا باز کردن قفل دستگاه

وقتی دستگاه در حال استفاده نیست، آن را قفل کنید تا از عملکرد ناخواسته جلوگیری شود. فشار دادن دکمه روشن-خاموش، صفحه را خاموش می کند و دستگاه را در حالت قفل قرار می دهد. در صورتی که برای مدت مشخصی از دستگاه استفاده نشود، بطور خودکار قفل می شود.

برای باز کردن قفل دستگاه، وقتی صفحه لمسی خاموش شده است، دکمه روشن-خاموش یا دکمه صفحه اصلی را فشار دهید، به جایی روی صفحه ضربه بزنید و سپس انگشت تان خود را در یک جهت سریع روی صفحه بکشید.

تنظیم میزان صدا

دکمه تنظیم صدا را به بالا یا پایین فشار دهید تا صدای زنگ تماس را میزان کنید یا صدای موسیقی هنگام پخش موسیقی یا فیلم را میزان کنید.

تغییر به حالت سکوت

از یکی از روشهای زیر استفاده کنید:

- دکمه تنظیم صدا را به پایین فشار داده و نگه دارید تا به حالت سکوت تغییر حالت دهید.
- دکمه روشن-خاموش را فشار داده و نگه دارید و سپس روی **حالت سکوت** یا **لرزش** ضربه بزنید.
- پانل اعلان ها را از بالای صفحه باز کنید و سپس روی **صدا** یا **لرزش** ضربه بزنید.

استفاده از سیم کارت یا USIM کارت دوگانه (مدل های سیم کارت دوگانه)

اگر دو سیم کارت یا دو USIM کارت وارد کنید، می توانید دو شماره تلفن همزمان یا دو ارائه دهنده سرویس همزمان را روی یک دستگاه داشته باشید.

فعال کردن سیم کارتها یا USIM کارتها

در صفحه اصلی، روی ← **تنظیمات** ← **مدیر سیم کارت** ضربه بزنید. یک یا هر دو کلید را برای سیم کارت یا USIM کارت به راست بکشید.

اگر هر دو کارت فعال باشند، می توانید تماس ها و پیام های متنی را روی هر سیم کارت دریافت کنید. در هنگام مکالمه با یک سیم کارت، می توانید تماس جدیدی را روی کارت دوم پاسخ دهید. هنگامی که به تماس دوم پاسخ می دهید، اولین تماس قطع می شود.

تغییر نام نمایشی و نماد سیم کارتها یا USIM کارتها

در صفحه اصلی، روی ← **تنظیمات** ← **مدیر سیم کارت** ضربه بزنید. یک سیم کارت یا USIM کارت انتخاب کنید و روی **انتخاب نماد** یا **ثبت نام** ضربه بزنید. برای هر کارت یک نام نمایشی و نماد تنظیم کنید.

جابجایی بین کارت ها

وقتی دو سیم کارت یا USIM کارت فعال هستند، نمادهای انتخاب کارت در داشبورد پانل اعلان ها ظاهر می شوند. پانل اعلانات را باز کنید و یک کارت را انتخاب کنید.

مقدمات

نمادهای نشانگر

نمادهایی که در بالای صفحه نشان داده می شوند اطلاعاتی درباره وضعیت دستگاه ارایه می کنند. رایج ترین نمادها در جدول زیر فهرست شده اند.

نماد	معنا
	سیگنال وجود ندارد
/	شدت سیگنال
/	دسترسی به سیم کارت یا USIM کارت موجود (مدل های سیم کارت دوگانه)
/	رومینگ (خارج از منطقه معمول سرویس)
	شبکه GPRS متصل شد
	شبکه EDGE متصل شد
	شبکه UMTS متصل شد
	به شبکه HSDPA وصل شد
	Wi-Fi متصل شد
	ویژگی بلوتوث فعال شد
	GPS فعال شد
	تماس در حال انجام
	تماس بی پاسخ
	همگام شده با وب
	به رایانه متصل شد
	سیم کارت یا USIM کارت موجود نیست
	پیام متنی یا چندرسانه ای جدید
	هشدار فعال شد
	حالت بی صدا فعال شد
	حالت لرزاننده فعال شد

نماد	معنا
	حالت پرواز فعال شد
	خطا رخ داد یا توجه لازم است
	باتری ضعیف است

استفاده از صفحه لمسی

در صفحه لمسی فقط از انگشت استفاده کنید.

- اجازه ندهید صفحه لمسی با دستگاه های برقی دیگر تماس داشته باشد. تخلیه الکترونیکی ممکن است موجب از کار افتادن صفحه لمسی شود.
- برای جلوگیری از آسیب دیدن صفحه لمسی، به آن با اشیا تیز ضربه نزنید یا با نوک انگشتان به آن فشار زیادی وارد نکنید.
- دستگاه ممکن است ورودی های لمسی که از طریق لبه های صفحه که خارج از محیط ورود لمسی است، وارد شود را شناسایی نکند.
- قرار دادن صفحه لمسی در وضعیت آماده به کار برای مدت طولانی ممکن است باعث ایجاد پس تصویر (سیاه شدن صفحه) یا تصویر سایه دار شود. وقتی از دستگاه استفاده نمی کنید صفحه لمسی را خاموش کنید.

اشاره های انگشت

ضربه زدن

برای باز کردن یک برنامه، برای انتخاب موردی از فهرست، برای فشار دادن دکمه روی صفحه، یا برای وارد کردن یک نویسه از صفحه کلید روی صفحه، با انگشت به آن ضربه بزنید.

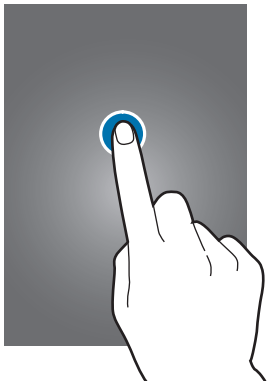

ضربه زدن و نگه داشتن

یک مورد را بیش از ۲ ثانیه ضربه بزنید و نگه دارید تا به گزینه های موجود دسترسی پیدا کنید.

کشیدن

برای جابجایی یک نماد، تصویر کوچک یا پیش نمایش یک مکان جدید، به آن ضربه زده و نگه دارید و آن را به موقعیت مقصد بکشید.

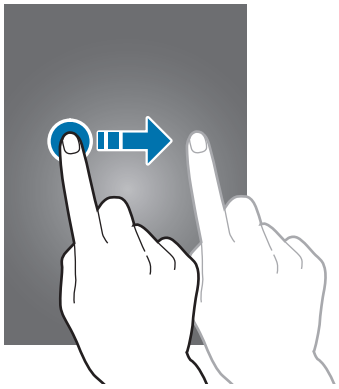

دو ضربه زدن

روی صفحه وب یا تصویر دو ضربه بزنید تا بخشی از آن بزرگنمایی شود. دوباره دو ضربه بزنید تا به حالت قبلی بازگردد.

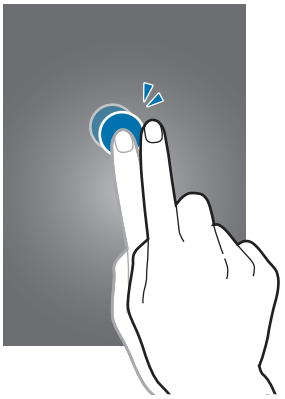

حرکت سریع دست

در صفحه اصلی یا صفحه برنامه ها برای مشاهده یک پانل دیگر، دست را سریع به چپ یا راست ببرید. برای حرکت در صفحه وب یا یک لیست مانند مخاطبین، به بالا یا پایین سریع حرکت دهید.

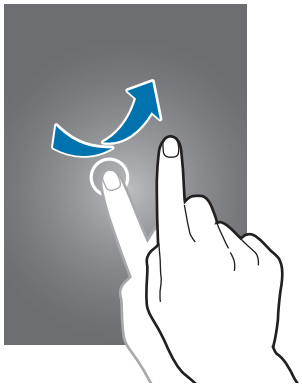

مشت کردن دست

روی صفحه وب، نقشه یا تصویر انگشت ها را (از هم) دور کنید تا بخشی از آن بزرگنمایی شود. انگشت ها را به هم نزدیک کنید تا کوچکنمایی شود.

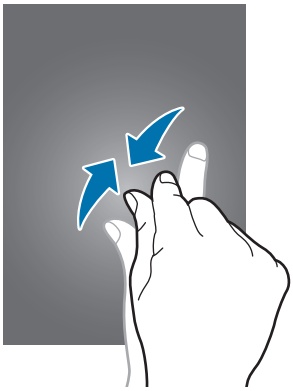

چرخاندن صفحه

بسیاری از برنامه ها اجازه نمایش در جهت افقی یا عمودی را می دهند. چرخاندن دستگاه باعث می شود تا صفحه نمایش بطور خودکار تراز شود تا در جهت جدید صفحه بگنجد.

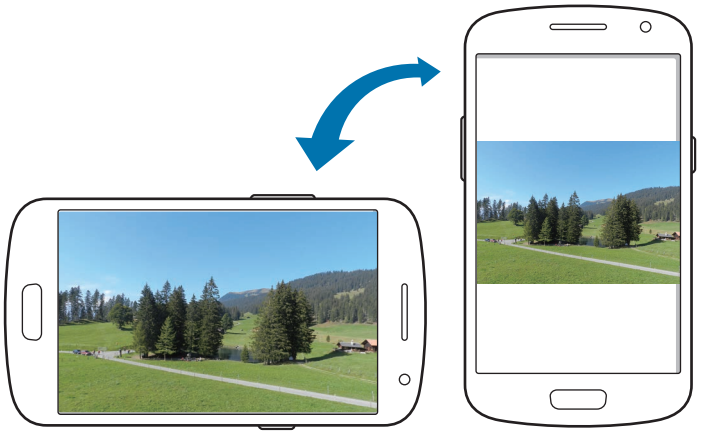

برای جلوگیری از چرخش خودکار صفحه نمایش، پانل اعلان ها را باز کنید و **چرخش صفحه** را از انتخاب خارج کنید.

- بعضی برنامه ها اجازه چرخش صفحه را نمی دهند.
- بعضی برنامه ها بسته به جهت صفحه نمایش، صفحه متفاوتی را نشان می دهند. ماشین حساب وقتی افقی چرخانده می شود، به ماشین حساب علمی تبدیل می شود.

اعلانـها

نمادهای اعلان در نوار وضعیت در بالای صفحه ظاهر می شوند تا تماس های از دست رفته، پیام های جدید، رویدادهای تقویم، وضعیت دستگاه و غیره را گزارش می دهند. برای باز کردن پانل اعلان ها، آن را از نوار وضعیت گرفته و به پایین بکشید. برای مشاهده هشداری اضافه، لیست را بگردید. برای بستن پانل اعلان ها، نوار را از پایین صفحه به سمت بالا بکشید.

در پانل اعلانات می توانید وضعیت فعلی دستگاه را مشاهده کرده و از این امکانات استفاده کنید:

- **Wi-Fi**: ویژگی Wi-Fi را فعال یا غیرفعال کنید.
- **مکان**: ویژگی GPS را فعال یا غیرفعال کنید.
- **صدا**: فعال کردن یا غیرفعال کردن حالت سکوت. در حالت سکوت می توانید دستگاه خود را بلرزانید یا بی صدا کنید.
- **چرخش صفحه**: هنگام چرخاندن دستگاه، به رابط اجازه چرخش را بدهید یا از چرخش آن جلوگیری کنید.
- **بلوتوث**: ویژگی بلوتوث را فعال یا غیرفعال کنید.
- **داده تلفن همراه**: قابلیت اتصال داده را فعال یا غیر فعال کنید.
- **ذخیره بیشترنیرو**: حالت ذخیره فوق العاده نیرو را فعال یا غیرفعال کنید.
- **اتصال همراه**: ویژگی تترینگ Wi-Fi را فعال یا غیرفعال کنید.
- **همگامسازی**: همگام سازی خودکار برنامه های کاربردی را فعال یا غیرفعال کنید.
- **حالت پرواز**: حالت پرواز را فعال یا غیرفعال کنید.

گزینه های موجود ممکن است بسته به ناحیه یا ارائه دهنده سرویس شما، فرق کند.

برای مرتب کردن گزینه های پانل اعلان ها، صفحه برنامه ها را باز کنید و روی **تنظیمات** ← **صفحه نمایش** ← **پنل اعلان** ضربه بزنید. روی یک گزینه ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به ناحیه دیگری بکشید.

صفحه اصلی

صفحه اصلی نقطه شروع برای دسترسی به همه ویژگی های دستگاه است. همه نمادهای نشانگر، ویجت ها، میانبرها به برنامه ها و غیره را نشان می دهد.

صفحه اصلی می تواند چندین پانل داشته باشد. برای مشاهده پانل های دیگر، به چپ یا راست بروید.

سازمان دهی مجدد موارد

افزودن نماد یک برنامه

در صفحه اصلی، روی ضربه زده، روی نماد برنامه ضربه و نگه دارید و سپس آن را به پیش نمایش پانل بکشید.

انتقال یک مورد

روی مورد ضربه زده و نگه دارید و آن را به مکان جدید بکشید. برای انتقال به یک پانل دیگر، آن را به گوشه صفحه بکشید.

حذف یک مورد

روی یک مورد ضربه بزنید و نگه دارید و به سمت سطل آشغال که در بالای صفحه اصلی ظاهر می شود، بکشید. پس از قرمز شدن سطل آشغال، آن را رها کنید.

مرتب کردن پانل ها

افزودن یک پانل جدید

روی صفحه انگشت ها را به هم نزدیک کنید و روی ضربه بزنید.

انتقال پانل

روی صفحه انگشت ها را به هم نزدیک کنید، روی پیش نمایش پانل ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به مکان جدید بکشید.

حذف پانل

انگشت ها را روی صفحه به هم نزدیک کنید، روی پانل پیش نمایش ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به سطل زباله در بالای صفحه بکشید.

تنظیم کاغذ دیواری

یک تصویر یا عکس ذخیره شده در دستگاه را به عنوان کاغذ دیواری صفحه اصلی تنظیم کنید.

۱ در صفحه اصلی روی ناحیه خالی ضربه بزنید و نگه دارید و سپس روی **کاغذ دیواری** ← **صفحه اصلی** ضربه بزنید.

۲ به چپ یا راست بروید و از میان تصاویر نشان داده شده در پایین صفحه انتخاب کنید.

برای انتخاب عکس های گرفته شده توسط دوربین دستگاه یا سایر تصاویر، روی **از گالری** ضربه بزنید.

۳ یک تصویر را انتخاب کنید، اندازه کادر آن را در صورت لزوم تغییر دهید و سپس کاغذ دیواری آن را تنظیم نمایید.

استفاده از ویجت ها

ویجتها برنامه های کاربردی کوچکی هستند که عملکردهای آسان و اطلاعات را در صفحه اصلی شما فراهم می کنند. برای استفاده از آنها، ویجت ها را از پانل ویجت به صفحه اصلی اضافه کنید.

- برخی از ویجت ها به خدمات وب وصل می شوند. استفاده از ویجت مبتنی بر وب ممکن است هزینه های جانبی در بر داشته باشد.
- ویجت های موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.

در صفحه اصلی روی ناحیه خالی ضربه بزنید و نگه دارید و سپس روی **ویجت ها** ضربه بزنید. در پانل ویجت ها به چپ یا راست بروید، و سپس یک ویجت را ضربه بزنید و نگه دارید تا به صفحه اصلی اضافه کنید و سپس آن را به داخل پانل پیش نمایش بکشید. آن را در محل مورد نظر قرار دهید، اندازه آن را در صورت لزوم با کشیدن فریم تنظیم کنید و سپس در یک نقطه دلخواه روی صفحه ضربه بزنید تا محل ویجت ذخیره شود.

برای افزودن یک ویجت به یک پانل جدید، آن را به آخرین پانل بکشید.

استفاده از برنامه ها

این دستگاه می تواند انواع مختلف برنامه از رسانه تا برنامه های اینترنت را اجرا کند.

باز کردن برنامه

در صفحه اصلی یا صفحه برنامه ها یک نماد برنامه را انتخاب کنید تا باز شود.

برخی از برنامه ها در پوشه ها گروه بندی شده اند. روی یک پوشه ضربه بزنید و سپس روی یک برنامه برای باز شدن، ضربه بزنید.

باز کردن برنامه های که به تازگی استفاده کرده اید

روی ضربه بزنید تا فهرستی از برنامه های اخیر باز شود.

یک نماد برنامه را انتخاب کنید تا متن خبر باز شود.

بستن برنامه

برنامه های بدون استفاده را ببندید تا در مصرف باتری صرفه جویی شود و کارآیی دستگاه حفظ شود.

روی ضربه بزنید و نماد برنامه را به سمت راست یا چپ بکشید تا برنامه بسته شود. برای بستن همه برنامه های در حال اجرا، روی ← ضربه بزنید.

صفحه برنامه ها

صفحه برنامه ها، نمادهایی را برای همه برنامه ها شامل برنامه های جدید نصب شده نشان می دهد.

در صفحه اصلی، روی ضربه بزنید تا صفحه برنامه ها باز شود.

برای مشاهده پانل های دیگر، به چپ یا راست بروید.

مرتب کردن برنامه ها

روی ← **ویرایش** ضربه بزنید و روی برنامه ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به مکان جدید بکشید. برای انتقال به یک پانل دیگر، آن را به گوشه صفحه بکشید.

نصب برنامه های کاربردی

از فروشگاه های برنامه کاربردی مانند **GALAXY Apps** برای دانلود و نصب برنامه ها استفاده کنید.

لغو نصب برنامه

روی ⋮ ← **حذف/غیرفعال کردن برنامه ها** ضربه بزنید و سپس یک برنامه را برای حذف شدن، انتخاب کنید.

برنامه های پیش فرض که همراه دستگاه هستند را نمی توان از نصب خارج کرد.

غیرفعال کردن برنامه ها

روی ⋮ ← **حذف/غیرفعال کردن برنامه ها** ضربه بزنید و سپس یک برنامه را برای غیرفعال کردن، انتخاب کنید.

برای فعال‌سازی برنامه ها در صفحه برنامه ها روی ⋮ ← **نمایش برنامه غیرفعال** ضربه بزنید، برنامه‌ها را انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

- برنامه های دانلود شده و برخی از برنامه های پیش فرض که همراه دستگاه هستند را نمی توان از غیرفعال کرد.
- هنگامی که از این ویژگی استفاده می کنید، برنامه های غیرفعال از صفحه برنامه ها ناپدید می شوند ولی باز هم در دستگاه ذخیره می شوند.

وارد کردن متن

از صفحه کلید سامسونگ یا ویژگی ورود صوتی برای وارد کردن متن استفاده کنید.

ورود متن در بعضی از زبان ها پشتیبانی نمی شود. برای وارد کردن متن، باید زبان ورودی را به یکی از زبان های پشتیبانی شده تغییر دهید.

تغییر نوع صفحه کلید

روی هر یک از فیلدهای متن ضربه بزنید، پانل اعلان ها را باز کنید، روی **انتخاب روش ورودی** ضربه بزنید و سپس نوع صفحه کلید مورد استفاده را انتخاب کنید.

استفاده از صفحه کلید سامسونگ

تغییر چیدمان صفحه کلید

روی ⚙ ضربه بزنید، یک زبان انتخاب کنید و سپس روی **صفحه کلید Qwerty** یا **صفحه کلید 3x4** ضربه بزنید.

چیدمان صفحه کلید ممکن است در برخی از زبان‌ها تغییر نکند.

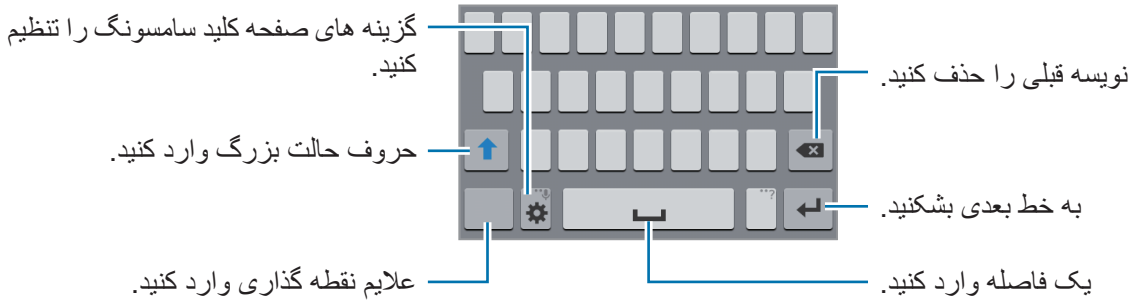
گزینه های صفحه کلید سامسونگ را تنظیم کنید.
حروف حالت بزرگ وارد کنید.
علایم نقطه گذاری وارد کنید.
نویسه قبلی را حذف کنید.
به خط بعدی بشکنید.
یک فاصله وارد کنید.

وارد کردن حروف بزرگ

قبل از نوشتن نویسه، روی ⬆ ضربه بزنید. برای اینکه همه حروف بزرگ باشد، دوبار به آن ضربه بزنید.

تغییر زبان صفحه کلید

زبان ها را به صفحه کلید اضافه کرده و سپس برای تغییر دادن صفحه کلیدهای زبان، کلید فاصله را به چپ یا راست حرکت دهید.

وارد کردن متن از طریق صدا

ویژگی ورودی صوتی را فعال کنید و سپس آن را در میکروفون بگویید. دستگاه آنچه شما می گویید را نمایش می دهد.

اگر دستگاه واژه های شما را تشخیص ندهد، روی نوشته زیرخط دار ضربه بزنید و سپس یک واژه جایگزین یا عبارت را از لیست پایین بازشو انتخاب کنید.

برای تغییر زبان یا افزودن زبان برای تشخیص صدا، روی زبان فعلی ضربه بزنید.

کپی کردن و جای گذاری

روی متن ضربه زده و نگه دارید، یا را بکشید تا متن کمتر یا بیشتری انتخاب کنید و سپس روی **کپی** ضربه بزنید تا کپی شود یا روی **برش** ضربه بزنید تا بریده شود. متن انتخاب شده در کلیپ بورد کپی می شود.

برای چسباندن در فیلد ورودی متن، مکان نما را در نقطه ای که می خواهید متن وارد شد، قرار دهید و سپس روی ← **الحاق** ضربه بزنید.

در حال اتصال به یک شبکه Wi-Fi

دستگاه را به یک شبکه Wi-Fi وصل کنید تا از اینترنت استفاده کنید یا فایلهای رسانه ای را با سایر دستگاه ها به اشتراک بگذارید. (صفحه ۷۹)

روشن و خاموش کردن Wi-Fi

پانل اعلان ها را باز کنید و سپس روی **Wi-Fi** ضربه بزنید تا فعال یا غیرفعال شود.

وقتی استفاده نمی شود، Wi-Fi را خاموش کنید تا در مصرف باتری صرفه جویی شود.

پیوستن به شبکه های Wi-Fi

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **Wi-Fi** ضربه بزنید و سپس سوییچ **Wi-Fi** را به سمت راست بکشید.

از فهرست شبکه های شناسایی شده Wi-Fi یک شبکه را انتخاب کنید در صورت لزوم کلمه عبور را وارد کنید و سپس روی **اتصال** ضربه بزنید. شبکه هایی که به کلمه عبور نیاز دارند، با نماد قفل ظاهر می شوند. پس از اینکه دستگاه به شبکه Wi-Fi وصل شد، دستگاه بطور خودکار، هر زمان که شبکه در دسترس بود به آن وصل خواهد شد.

افزودن شبکه های Wi-Fi

گر شبکه دلخواه شما در فهرست شبکه ها ظاهر نشد، روی **افزودن شبکه Wi-Fi** در پایین فهرست شبکه ها ضربه بزنید. نام شبکه را در **شبکه SSID** وارد کنید، نوع امنیت را انتخاب کنید و اگر شبکه باز نیست، رمز را وارد کنید و سپس روی **اتصال** ضربه بزنید.

فراموش کردن شبکه های Wi-Fi

هر شبکه ای که یکبار هم استفاده شود شامل شبکه فعلی، را می توان فراموش کرد تا دستگاه بطور خودکار به آن وصل نشود. شبکه را از لیست شبکه ها انتخاب کنید و روی **فراموش کن** ضربه بزنید.

تنظیم حساب ها

برنامه های Google مانند **فروشگاه Play** به اشتراک Google نیاز دارند، و **GALAXY Apps** به اشتراک سامسونگ نیاز دارد. اشتراک های Google و سامسونگ ایجاد کنید تا بهترین استفاده را از دستگاه تجربه کنید.

افزودن حساب

از دستورالعمل هایی که هنگام باز کردن برنامه Google بدون وارد شدن ظاهر می شود پیروی کنید تا یک اشتراک Google راه اندازی کنید.

برای ورود یا ثبت یک اشتراک Google در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **افزودن حساب** ← **Google** ضربه بزنید. پس از آن، روی **جدید** ضربه بزنید تا ثبت نام کنید یا روی **موجود** ضربه بزنید و از دستورالعمل های روی صفحه پیروی کنید تا راه اندازی اشتراک را تکمیل کنید. بر روی دستگاه می توان بیش از یک اشتراک Google استفاده کرد.

اشتراک سامسونگ را نیز به همین ترتیب راه اندازی کنید.

حذف حساب ها

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ضربه بزنید، یک نام اشتراک ذیل **شخصی** انتخاب کنید، اشتراکی که میخواهید حذف کنید را انتخاب کنید و سپس روی ⋮ ← **حذف حساب** ضربه بزنید.

انتقال فایلها

فایلهای صوتی، فیلم، تصویر یا سایر انواع فایلها را از دستگاه به رایانه و برعکس منتقل کنید.

اتصال به Samsung Kies

Samsung Kies برنامه کامپیوتری است که محتوای مدیا و اطلاعات شخصی شما را بین دستگاه های سامسونگ همگام سازی می کند. آخرین نسخه Samsung Kies را از وب سایت سامسونگ دانلود کنید.

۱ دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.

Samsung Kies به طور خودکار در رایانه اجرا می شود. اگر Samsung Kies اجرا نشد، روی نماد Samsung Kies در کامپیوتر دو-کلیک کنید.

۲ فایل ها را بین دستگاه خود و رایانه انتقال دهید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای Samsung Kies مراجعه کنید.

اتصال با Windows Media Player

مطمئن شوید که برنامه Windows Media Player بر روی کامپیوتر شما نصب شده است.

۱ دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.

۲ برنامه Windows Media Player را باز کرده و فایلهای موسیقی را همگام کنید.

اتصال به عنوان یک دستگاه رسانه

۱ دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.

۲ پانل اعلان ها را باز کنید، و سپس روی **به عنوان یک دستگاه ذخیره خارجی وصل شده** ← **دستگاه رسانه (MTP)** ضربه بزنید.

اگر رایانه از پروتکل انتقال رسانه (MTP) پشتیبانی نمی کند یا درایو مناسب نصب نشده است، روی **دوربین (PTP)** ضربه بزنید.

۳ فایل ها را بین دستگاه خود و رایانه انتقال دهید.

محافظت از دستگاه

با استفاده از ویژگی های امنیتی، از دسترسی و استفاده سایرین به اطلاعات شخصی ذخیره شده در دستگاه جلوگیری کنید. هر وقت بخواهید قفل دستگاه را باز کنید به کد بازکردن قفل احتیاج دارید.

تنظیم یک الگو

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **صفحه قفل** ← **قفل صفحه** ← **الگو** ضربه بزنید.

با اتصال چهار نقطه یا بیشتر یک الگو رسم کنید و سپس دوباره آن را برای تایید رسم کنید. یک PIN پشتیبان مخصوص باز کردن قفل تنظیم کنید تا وقتی الگو را فراموش می کنید، قفل صفحه را باز نمایید.

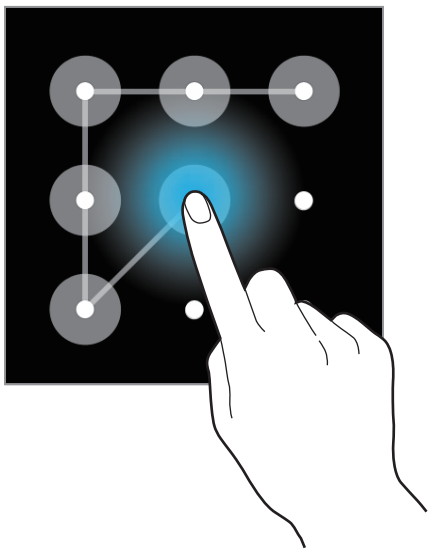

تنظیم یک PIN

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **صفحه قفل** ← **قفل صفحه** ← **پین** ضربه بزنید.

حداقل چهار رقم وارد کنید و سپس کلمه عبور را دوباره برای تایید وارد کنید.

تنظیم کلمه عبور

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **صفحه قفل** ← **قفل صفحه** ← **رمز** ضربه بزنید.

حداقل چهار نویسه شامل عدد و علایم وارد کنید و سپس کلمه عبور را دوباره برای تایید وارد کنید.

باز کردن قفل دستگاه

با فشار دادن دکمه روشن-خاموش یا دکمه صفحه اصلی صفحه را روشن کنید و سپس کد باز کردن را وارد کنید.

اگر کد باز کردن قفل را فراموش کردید، دستگاه خود را برای بازنشانی نزد مرکز خدمات سامسونگ ببرید.

ارتقاء دستگاه

دستگاه را می توان به آخرین نسخه نرم افزار ارتقا داد.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

ارتقا با Samsung Kies

Samsung Kies را اجرا کرده و دستگاه را به رایانه وصل کنید. Samsung Kies بطور خودکار دستگاه را شناسایی کرده و در صورت بودن، به روز رسانی های موجود را در پنجره گفتگو نشان می دهد. در پنجره گفتگو روی دکمه ارتقا کلیک کنید تا ارتقا شروع شود. برای جزییات نحوه ارتقا به راهنمای Samsung Kies مراجعه کنید.

- هنگام ارتقا دستگاه، رایانه را خاموش نکنید یا کابل USB را قطع نکنید.
- هنگام ارتقا دستگاه، دستگاه های رسانه دیگر را به رایانه وصل نکنید. انجام این کار ممکن است باعث تداخل فرآیند به روز رسانی شود.

ارتقا از طریق بی سیم

دستگاه می تواند مستقیما توسط خدمات firmware-over-the-air (FOTA) میان افزار ارتقا پیدا کند.

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **درباره دستگاه** ← **به روزآوری نرم افزار** ← **به روزرسانی** ضربه بزنید.

ارتباطات

تلفن

از این برنامه کاربردی برای برقراری یا پاسخگویی تماس استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **تلفن** ضربه بزنید.

برقراری تماس

برقراری تماس

از یکی از روشهای زیر استفاده کنید:

- **صفحه کلید**:

◄ **مدل های سیم کارت دوگانه**: با استفاده از صفحه کلید، شماره را وارد کنید، و سپس روی یا ضربه بزنید.

- **گزارشات**: از روی تاریخچه تماس های ورودی و خروجی و پیام ها، تماس بگیرید.
- **موردعلاقه ها**: با استفاده از فهرست مخاطبین مورد علاقه، تماس بگیرید.
- **مخاطبین**: از فهرست مخاطبین تماس بگیرید.

شماره های شماره گیری سریع

برای شماره های شماره گیری سریع، روی عدد متناظر ضربه بزنید و نگه دارید.

حدس زدن شماره

هنگام ورود شماره روی صفحه کلید، حدس های خودکار روی صفحه ظاهر می شود. برای برقراری تماس یکی را انتخاب کنید.

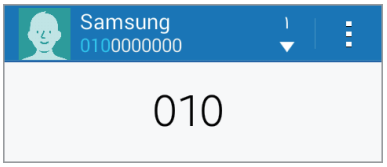

یافتن مخاطبین

نام، شماره تلفن یا آدرسی را وارد کنید تا مخاطب را از لیست مخاطبین پیدا کنید. به محض ورود نویسه، مخاطب حدس زده شده نشان داده می شود. یکی را برای برقراری تماس انتخاب کنید.

برقراری تماس بین المللی

◄ **مدل های سیم کارت دوگانه**: روی **0** ضربه زده و نگه دارید تا علامت + نمایان گردد. کد کشور، کد شهر و شماره تلفن را وارد کرده و سپس روی یا ضربه بزنید.

در حین تماس

اقدامات زیر در دسترس هستند:

- **افز.تماس**: تماس دوم را شماره گیری کنید.
- **صفحه کلید**: صفحه کلید را باز کنید.
- **پایان مکالمه**: تماس فعلی را خاتمه دهید.
- **بلندگو**: بلندگو را فعال کنید. هنگام استفاده از بلندگو، دستگاه را دور از گوش تان نگه دارید.
- **بی صدا**: میکروفون را خاموش کنید مخاطب نتواند صدای شما را بشنود.
- **بلوتوث**: اگر هدست بلوتوث به دستگاه وصل است، به آن وصل شوید.
- ← **انتظار**: تماس را نگه می دارد. روی **ازسرگیری تماس** برای بازگشت به تماس در انتظار ضربه بزنید.
- ← **مخاطبین**: فهرست مخاطبین را باز کنید.
- ← **یادداشت**: یک یادداشت ایجاد کنید.
- ← **پیام ها**: یک پیام ارسال کنید.
- ← **صدای بیشتر**: میزان صدا را افزایش دهید.
- ← **تنظیمات**: تنظیمات تماس را تغییر دهید.

افزودن مخاطبین

برای افزودن شماره تلفن به فهرست مخاطبین از صفحه کلید، شماره را وارد کرده و روی **افزودن به مخاطبین** ضربه بزنید.

ارسال پیام

روی ⋮ ← **ارسال پیام** ضربه بزنید تا به شماره روی نمایشگر، پیام ارسال کنید.

مشاهده سوابق تماس

روی **گزارشات** ضربه بزنید تا تاریخچه تماس های ورودی و خروجی را مشاهده کنید.

◄ **مدل های سیم کارت دوگانه**: برای فیلتر کردن سوابق تماس، روی **همه گزارشات** ← **SIM 1** یا **SIM 2** ضربه بزنید و سپس یک گزینه را انتخاب کنید.

شماره های شماره گیری ثابت

دستگاه را می توان تنظیم کرد تا تماس های خروجی را محدود به شماره های با پیش شماره مشخص کرد. این پیش شماره ها در سیم کارت یا USIM کارت ذخیره می شوند.

◄ **مدل های سیم کارت دوگانه**: روی ⋮ ← **تنظیمات** ← **تماس** ← **تنظیمات دیگر** ← یک سیم کارت یا USIM کارت ← **شماره های تماس ثابت** ← **فعال کردن FDN**، ضربه بزنید و سپس PIN2 ارائه شده همراه سیم کارت یا USIM کارت را وارد کنید. روی **لیست شماره تماس ثابت** ضربه بزنید و شماره ها را وارد کنید.

محدودیت تماس

دستگاه را می توان تنظیم کرد تا از برقراری بعضی تماس ها جلوگیری کند. مثلا، می توان تماس بین المللی را غیرفعال کرد.

◄ **مدل های سیم کارت دوگانه**: روی ⋮ ← **تنظیمات** ← **تماس** ← **تنظیمات دیگر** ← یک سیم کارت یا USIM کارت ← **محدودیت تماس** ضربه بزنید، یک نوع تماس را انتخاب کنید، یک گزینه محدودیت تماس را انتخاب کنید و سپس یک رمز عبور وارد کنید.

دریافت تماس ها

پاسخگویی به تماس

وقتی با شما تماس گرفته می شود، را به بیرون دایره بزرگ بکشید.

اگر خدمات تماس در انتظار فعال باشد، می توان تماس دیگری گرفت. وقتی با شما تماس دومی گرفته می شود، تماس اول را خاتمه داده یا نگه دارید.

رد کردن یک تماس

وقتی با شما تماس گرفته می شود، را به بیرون دایره بزرگ بکشید.

برای ارسال پیام بعد از رد کردن تماس، نوار پیام رد را به سمت بالا بکشید. برای ایجاد پیام رد تماس، در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **تماس** ← **تنظیم پیام های رد تماس** ضربه بزنید.

تماس های بی پاسخ

اگر تماسی از دست رفت، در نوار وضعیت ظاهر می شود. پانل اعلان ها را باز کنید تا فهرست تماس های از دست رفته را مشاهده کنید.

تماس در انتظار

تماس در انتظار سرویسی است که توسط ارائه دهنده سرویس ارایه می شود. کاربر می تواند از این سرویس برای معلق نگه داشتن تماس فعلی و تعویض به پیام ورودی استفاده کند. این سرویس برای تماس های تصویری در دسترس نیست.

◄ **مدل های سیم کارت دوگانه**: برای استفاده از این سرویس، روی ← **تنظیمات** ← **تماس** ← **تنظیمات دیگر** ← یک سیم کارت یا USIM کارت ← **تماس در انتظار** ضربه بزنید.

انتقال تماس

می توان دستگاه را تنظیم کرد تا تماسهای دریافتی به شماره خاصی انتقال داده شوند.

◄ **مدل های سیم کارت دوگانه**: روی ← **تنظیمات** ← **تماس** ← **تنظیمات دیگر** ← یک سیم کارت یا USIM کارت ← **هدایت تماس** ضربه بزنید و سپس یک نوع تماس و شرایط را انتخاب کنید. یک شماره وارد کرده و روی **فعال** ضربه بزنید.

تماسهای تصویری

برقراری تماس تصویری

شماره را وارد کنید یا یک مخاطب را از فهرست مخاطبین انتخاب کرده و سپس روی ضربه بزنید.

در طی تماس تصویری

اقدامات زیر در دسترس هستند:

- **تعویض**: تغییر میان دوربین های جلو و عقب.
- **بی صدا**: میکروفون را خاموش کنید مخاطب نتواند صدای شما را بشنود.
- **پایان مکالمه**: تماس فعلی را خاتمه دهید.
- ← **مرا مخفی کن**: تصویر خود را از سایر افراد شرکت کننده مخفی کنید.
- ← **تصویر خروجی**: تصویری را برای نمایش به طرف دیگر انتخاب کنید.
- ← **ضبط عکس**: تصویر فرد مقابل را ضبط کنید.
- ← **ضبط فیلم**: از تصاویر فرد مقابل، فیلم بگیرید.
- ← **یادداشت**: یک یادداشت ایجاد کنید.
- ← **پیام ها**: یک پیام ارسال کنید.
- ← **صفحه کلید**: صفحه کلید را باز کنید.
- ← **بلندگو خاموش**: ویژگی بلندگو را غیرفعال کنید.
- ← **تعویض به هدست**: اگر هدست بلوتوث به دستگاه وصل است، به آن وصل شوید.

گوش دادن به پیام صوتی

از صفحه کلید، **1** را ضربه زده و نگه دارید، و سپس از دستورالعمل ارائه دهنده سرویس پیروی کنید.

مخاطبین

از این برنامه کاربردی برای مدیریت مخاطبین، شامل شماره تلفن ها، آدرس های ایمیل و غیره استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **مخاطبین** ضربه بزنید.

مدیریت مخاطبین

روی **مخاطبین** ضربه بزنید.

ایجاد یک مخاطب

روی ضربه بزنید و اطلاعات مخاطب را وارد کنید.

- : یک تصویر اضافه کنید.
- / : یک فیلد اطلاعاتی مخاطب را اضافه کرده یا حذف کنید.

ویرایش مخاطب

یک مخاطب را انتخاب کنید و سپس روی ضربه بزنید.

حذف مخاطب

روی ← **حذف** ضربه بزنید.

تنظیم شماره برای شماره گیری سریع

روی ← **شماره‌گیری سریع** ضربه بزنید، شماره برای شماره گیری سریع را انتخاب کنید و سپس یک مخاطب برای آن انتخاب کنید. برای حذف شماره از شماره گیری سریع، روی ضربه بزنید.

جستجوی مخاطبین

روی **مخاطبین** ضربه بزنید.

از یکی از روشهای جستجوی زیر استفاده کنید:

- به بالا یا پایین لیست مخاطبین بروید.
- روی فیلد جستجو در بالای فهرست مخاطبین ضربه بزنید و شرایط جستجو را وارد کنید.

به محض انتخاب یک مخاطب، یکی از اقدامات زیر را انجام دهید:

- : به فهرست مخاطبین مورد علاقه اضافه کنید.
- / : یک تماس صوتی یا تماس تصویری بگیرید.
- : یک پیام بنویسید.
- : یک ایمیل بنویسید.

نمایش مخاطبین

روی **مخاطبین** ضربه بزنید.

دستگاه به صورت پیش‌فرض، همه مخاطبین ذخیره شده را نمایش می‌دهد.

روی ← **تنظیمات** ← **مخاطبین** ← **مخاطبین جهت نمایش** ضربه بزنید و سپس محلی را برای ذخیره مخاطبین انتخاب کنید.

وارد کردن و صادر کردن مخاطبین

روی **مخاطبین** ضربه بزنید.

وارد کردن مخاطبین

روی ← **تنظیمات** ← **مخاطبین** ← **ورود/صدور** ضربه بزنید و سپس یک گزینه ورود را انتخاب کنید.

صادر کردن مخاطبین

روی ← **تنظیمات** ← **مخاطبین** ← **ورود/صدور** ضربه بزنید و سپس یک گزینه صدور را انتخاب کنید.

اشتراک گذاری مخاطبین

روی ← **انتخاب** ضربه بزنید، مخاطبین را انتخاب کنید، روی ← **اشتراک‌گذاری کارت نام** ضربه بزنید و سپس یک روش اشتراک‌گذاری انتخاب نمایید.

مخاطبین مورد علاقه

روی **موردعلاقه ها** ضربه بزنید.

برای افزودن مخاطبین به علاقمندی ها، روی ضربه بزنید.

برای حذف مخاطبین از علاقمندی ها روی ← **حذف از موارد دلخواه** ضربه بزنید.

گروه های مخاطب

روی ضربه بزنید.

ایجاد یک گروه

روی ضربه بزنید، جزئیات گروه را تنظیم کنید، مخاطبین را اضافه نمایید و سپس روی **ذخیره** ضربه بزنید.

اضافه کردن مخاطبین به گروه ها

یک گروه را انتخاب کنید و سپس روی ضربه بزنید. مخاطبین را برای اضافه شدن انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

مدیریت گروه ها

یک گروه را انتخاب کنید، روی **جستجو** ضربه بزنید و سپس معیار جستجو را برای جستجوی مخاطبین وارد کنید.

یک گروه را انتخاب کنید، روی ← **حذف از گروه** ضربه بزنید، مخاطبین را انتخاب کنید و سپس برای حذف عضوها از گروه روی **انجام شد** ضربه بزنید.

حذف گروه ها

روی ضربه بزنید، گروه های اضافه شده توسط کاربر را انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید. گروه های پیش فرض را نمی توان حذف کرد.

کارت تجاری

روی **مخاطبین** ضربه بزنید.

یک کارت تجاری بسازید و به دیگران ارسال کنید.

روی **تنظیم نمایه من** ضربه بزنید، جزئیات مانند شماره تلفن، آدرس ایمیل و آدرس پستی را وارد کرده و سپس روی **ذخیره** ضربه بزنید. اگر اطلاعات کاربر هنگام راه اندازی دستگاه ذخیره شده باشد، یک کارت تجاری انتخاب کنید و سپس روی ضربه بزنید تا ویرایش کنید.

روی ← **اشتراک‌گذاری کارت نام** ضربه بزنید و سپس یک روش اشتراک گذاری انتخاب کنید.

پیام ها

از این برنامه کاربردی برای ارسال پیام های متنی (SMS) یا پیام های چند رسانه ای (MMS) استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **پیام ها** ضربه بزنید.

وقتی خارج از ناحیه اصلی خدمات خود هستید، ممکن است ارسال یا دریافت پیام برای تان هزینه اضافه ای داشته باشد. برای جزییات با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

ارسال پیام

◀ **مدل های سیم کارت دوگانه**: روی ضربه بزنید، گیرندگان را اضافه کنید، پیام وارد کنید و سپس روی یا ضربه بزنید.

از یکی از روشهای زیر برای افزودن گیرندگان استفاده کنید:

- یک شماره تلفن وارد کنید.
- روی ضربه بزنید، مخاطبین را انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

برای ساخت پیام چند رسانه ای از یکی از روش های زیر استفاده کنید:

- روی ضربه بزنید و تصاویر، فیلم ها، مخاطبین، یادداشت ها، رویدادها و غیره را ضمیمه کنید.
- روی ← **افزودن عنوان** ضربه بزنید تا موضوع وارد کنید.

ارسال پیام های زمان بندی شده

هنگام نوشتن پیام، روی ← **زمان‌بندی پیام** ضربه بزنید. ساعت و تاریخ تنظیم کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید. دستگاه در ساعت و تاریخ مشخص شده، پیام را ارسال خواهد کرد.

- اگر در زمان برنامه ریزی شده، دستگاه خاموش باشد، به شبکه وصل نباشد یا شبکه پایدار نباشد، پیام ارسال نخواهد شد.
- این ویژگی بر اساس ساعت و تاریخ تنظیم شده بر روی دستگاه کار می کند. اگر بین چندین منطقه زمانی جابجا شوید و شبکه اطلاعات زمان را به روز نکند، ممکن است ساعت و تاریخ نادرست باشد.

مشاهده پیام های ورودی

پیام های ورودی بر اساس مخاطبین در گروه های پیام ها دسته بندی می شوند.

یک مخاطب را انتخاب کنید تا پیام های آن فرد را مشاهده کنید.

ایمیل

از این برنامه کاربردی برای ارسال یا مشاهده پیام های ایمیل استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **ایمیل** ضربه بزنید.

تنظیم اشتراک های ایمیل

برای اولین بار که **ایمیل** را باز می کنید، یک اشتراک ایمیل راه اندازی کنید.

نشانی و کلمه عبور ایمیل خود را وارد کنید. روی **بعدی** ضربه بزنید تا ایمیل شخصی مانند Google Mail تنظیم کنید یا روی **تنظیم دستی** ضربه بزنید تا اشتراک ایمیل شرکتی را تنظیم کنید. پس از آن از دستورالعمل روی صفحه پیروی کنید تا تنظیم را تکمیل کنید.

برای راه‌اندازی یک اشتراک ایمیل دیگر، روی ← **تنظیمات** ← **مدیریت اشتراک ها** ← ضربه بزنید.

ارسال پیام

روی در پایین صفحه ضربه بزنید. گیرندگان، موضوع و پیام را وارد کنید و سپس روی ضربه بزنید.

روی ضربه بزنید تا از فهرست مخاطبین، گیرنده اضافه کنید.

روی ضربه بزنید تا تصاویر، فیلم ها، مخاطبین، یادداشت ها، رویداد و غیره ضمیمه کنید.

ارسال پیام های زمان بندی شده

هنگام نوشتن پیام، روی ← **زمان بندی ایمیل** ضربه بزنید. **زمان بندی ایمیل** را علامت بزنید، ساعت و تاریخ تنظیم کنید و سپس روی **انجام** ضربه بزنید. دستگاه در ساعت و تاریخ مشخص شده، پیام را ارسال خواهد کرد.

- اگر در زمان برنامه ریزی شده، دستگاه خاموش باشد، به شبکه وصل نباشد یا شبکه پایدار نباشد، پیام ارسال نخواهد شد.
- این ویژگی بر اساس ساعت و تاریخ تنظیم شده بر روی دستگاه کار می کند. اگر بین چندین منطقه زمانی جابجا شوید و شبکه اطلاعات زمان را به روز نکند، ممکن است ساعت و تاریخ نادرست باشد.

خواندن پیام

یک اشتراک ایمیل برای استفاده انتخاب کنید تا پیام های تازه را دریافت کنید. برای دریافت دستی پیام های تازه، روی ضربه بزنید.

روی پیام ضربه بزنید تا بخوانید.

پیام را حذف کنید.
به گزینه های بیشتر دسترسی پیدا کنید.
این آدرس ایمیل را به فهرست مخاطبین اضافه کنید.
ضمیمه ها را باز کنید.
پیام را به عنوان یادآور علامت بزنید.
به همه گیرندگان پاسخ دهید.
پیام را به جلو ارسال کنید.
به پیام پاسخ دهید.
به پیام قبلی یا بعدی بروید.
About Samsung

روی زبانه پیوست ضربه بزنید تا پیوست ها باز شوند، سپس روی **بارگیری** در کنار پیوست ضربه بزنید تا ذخیره شود.

Gmail

از این برنامه کاربردی برای دسترسی سریع و مستقیم به خدمات Google Mail استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Gmail** ضربه بزنید.

- این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.
- این برنامه کاربردی بسته به ارائه دهنده خدمات شما، ممکن است نام متفاوتی داشته باشد.

ارسال پیام

در هر یک از صندوق های پستی، روی ضربه بزنید، گیرندگان، موضوع و پیام را وارد کنید، و سپس روی ضربه بزنید.

روی ← **پیوست کردن فایل** ضربه بزنید تا تصاویر، فیلم ها، موسیقی و غیره ضمیمه کنید.

روی ← **درج از Drive** ضربه بزنید تا عکس، فیلم، موسیقی و دیگر فایل های ذخیره شده در Google Drive را پیوست کنید.

روی ← **افزودن گیرندهٔ کپی/گیرندهٔ کپی مخفی** ضربه بزنید تا گیرندگان بیشتری اضافه کنید.

روی ← **ذخیره پیش‌نویس** ضربه بزنید تا پیام را برای ارسال در بعدتر ذخیره کنید.

روی ← **دور انداختن** ضربه بزنید تا از نو شروع کنید.

روی ← **تنظیمات** ضربه بزنید تا تنظیمات Google Mail را تغییر دهید.

روی ← **ارسال بازخورد** ضربه بزنید تا نظرات خود جهت توسعه برنامه ارائه دهید.

روی ← **راهنمایی** ضربه بزنید تا به اطلاعات راهنمایی Google Mail دسترسی داشته باشید.

خواندن پیام

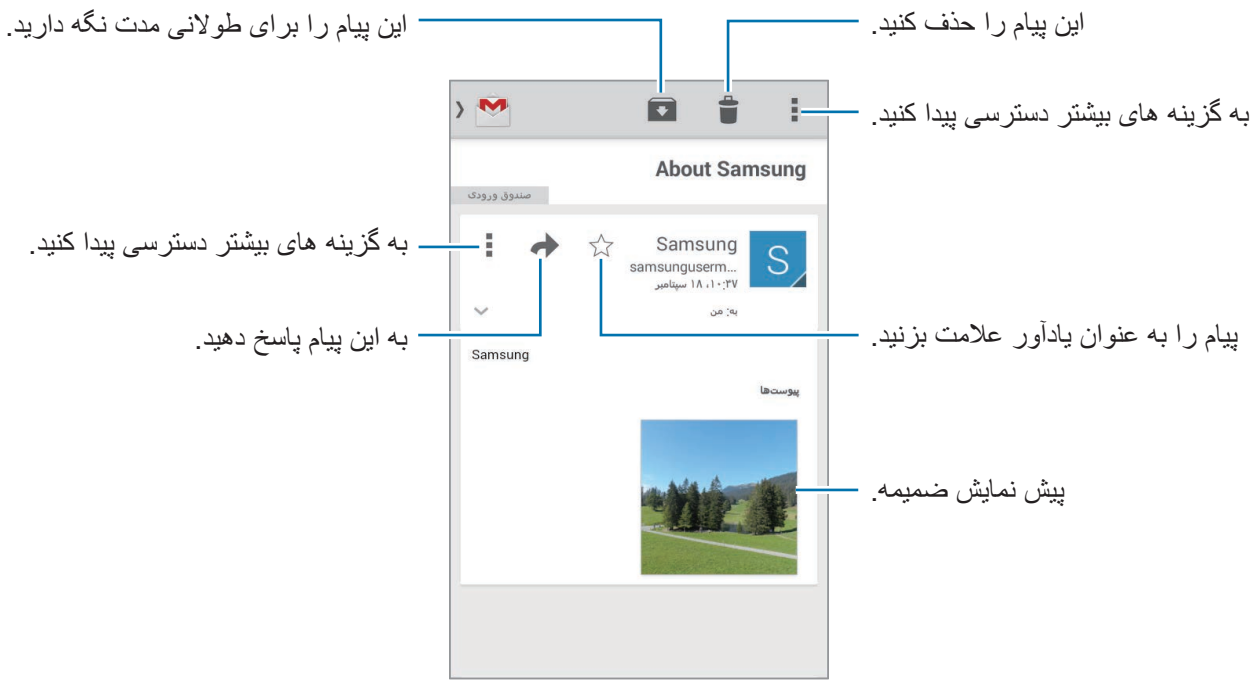
این پیام را برای طولانی مدت نگه دارید.
این پیام را حذف کنید.
به گزینه های بیشتر دسترسی پیدا کنید.
به گزینه های بیشتر دسترسی پیدا کنید.
به این پیام پاسخ دهید.
پیام را به عنوان یادآور علامت بزنید.
پیش نمایش ضمیمه.
About Samsung
Samsung
Samsung

برچسب ها

Google Mail از پوشه های واقعی استفاده نمی کند بلکه در عوض از برچسب ها استفاده می کند. وقتی Google Mail اجرا شد، پیام هایی که برچسب صندوق ودودی داشته باشند را نشان می دهد.

برای دریافت دستی پیام های تازه، روی ⋮ ← **بازخوانی** ضربه بزنید.

روی ☰ ضربه بزنید تا پیام هایی با برچسب های دیگر را مشاهده کنید.

برای افزودن برچسب به یک پیام، پیام مورد نظر را انتخاب کرده و روی ⋮ ← **تغییر برچسب‌ها** ضربه بزنید و سپس برچسب مورد نظر برای اختصاص دادن را انتخاب کنید.

Hangouts

از این برنامه برای گپ زدن با سایرین استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Hangouts** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

برای آغاز گپ، یک دوست را از فهرست دوستان انتخاب کنید یا اینکه اطلاعات لازم را برای جستجو وارد نمایید و یک دوست را از نتایج به دست آمده انتخاب کنید.

Google+

از این برنامه کاربردی برای در تماس ماندن با افراد از طریق سرویس شبکه اجتماعی Google استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Google+** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

برای تغییر طبقه بندی، روی **همه چیز** ضربه بزنید، به بالا یا پایین بروید تا نوشته های اعضای حلقه تان را مشاهده کنید.

عکس‌ها

از این برنامه کاربردی برای مشاهده و اشتراک گذاری تصاویر یا فیلم‌ها از طریق سرویس های شبکه اجتماعی Google استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **عکس‌ها** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

یکی از طبقه بندی های زیر را انتخاب کنید:

- **همه موارد**: همه تصاویر یا فیلم های گرفته شده یا دانلود شده در دستگاه را مشاهده کنید.
- **عکس‌های برگزیده**: تصاویر یا فیلم هایی که بر اساس تاریخ یا آلبوم گروه بندی شده اند را مشاهده کنید. روی ضربه بزنید تا همه تصاویر یا فیلم های داخل گروه را ببینید.

سپس یک تصویر یا فیلم را انتخاب کنید.

هنگام مشاهده آن، از یکی از نمادهای زیر استفاده کنید:

- : اصلاح تصویر.
- : اشتراک گذاری تصویر یا فیلم با سایرین.
- : حذف تصویر یا فیلم.

وب و شبکه

اینترنت

از این برنامه کاربردی برای مرور اینترنت استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **اینترنت** ضربه بزنید.

مشاهده صفحات وب

روی فیلد آدرس ضربه بزنید و نشانی اینترنتی را وارد کرده و سپس روی **برو** ضربه بزنید.

روی ⋮ ضربه بزنید تا به گزینه‌های بیشتری در حین مشاهده یک صفحه وب دسترسی پیدا کنید.

برای تغییر دادن موتور جستجو، روی قسمت آدرس و سپس روی نماد موتور جستجو در کنار آدرس وب ضربه بزنید.

باز کردن صفحه جدید

روی ۱ ← + ضربه بزنید.

برای رفتن به صفحه وب دیگری، روی ۲ ضربه بزنید، به بالا یا پایین بروید و روی صفحه ضربه بزنید تا آن را انتخاب کنید.

جستجوی وب از طریق صدا

روی فیلد آدرس ضربه بزنید، روی 🎤 ضربه بزنید، یک کلید واژه را بگویید و یکی از کلیدواژه های پیشنهادی نمایش داده شده را انتخاب کنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

نشانه ها

برای نشانه گذاری صفحه وب فعلی، روی ★ ← + ضربه بزنید.

برای باز کردن صفحه وب نشانه گذاری شده، روی ★ ضربه بزنید و سپس یکی را انتخاب کنید.

تاریخچه

روی ← **تاریخچه** ضربه بزنید تا یک صفحه وب را از فهرست صفحات وب تازه مشاهده شده انتخاب کنید. برای پاک کردن تاریخچه، روی ← **پاک کردن تاریخچه** ضربه بزنید.

اشتراک گذاری صفحات وب

برای اشتراک گذاری آدرس صفحه وب با دیگران، روی ← **اشتراک از طریق** ضربه بزنید.

برای اشتراک گذاری بخشی از یک صفحه وب، روی متن دلخواه ضربه زده و نگه دارید و سپس روی **اشتراک از طریق** ضربه بزنید.

Chrome

از این برنامه برای جستجوی اطلاعات و مرور صفحات وب استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Chrome** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

مشاهده صفحات وب

روی فیلد نشانی ضربه زده و سپس یک نشانی اینترنتی یا معیار جستجو وارد کنید.

باز کردن صفحه جدید

روی ← **برگهٔ جدید** ضربه بزنید.

برای رفتن به یک صفحه وب دیگر، روی ضربه بزنید و سپس یک صفحه وب انتخاب کنید.

نشانه ها

برای نشانه گذاری صفحه وب فعلی، روی ⋮ ← ☆ ← **ذخیره** ضربه بزنید.

برای باز کردن صفحه وب نشانه گذاری شده، روی ⋮ ← **نشانک‌ها** ضربه بزنید و سپس یکی را انتخاب کنید.

جستجوی وب از طریق صدا

روی فیلد آدرس ضربه بزنید، روی ✕ ← 🎤 ضربه بزنید، یک کلید واژه را بگویید و یکی از کلیدواژه های پیشنهادی نمایش داده شده را انتخاب کنید.

همگام سازی با سایر دستگاهها

پنجره های باز و نشانه گذاری ها را همگام سازی کنید تا از آنها وقتی با همان اشتراک Google وارد شده اید، در Chrome بر روی دستگاه دیگر استفاده کنید.

برای مشاهده پنجره های باز بر روی سایر دستگاه ها، روی ⋮ ← **برگه‌های جدید** ضربه بزنید. یک صفحه وب را برای باز کردن انتخاب کنید.

برای مشاهده نشانه گذاری ها، روی ★ ضربه بزنید.

بلوتوث

بلوتوث اتصال بی سیم مستقیمی بین دو دستگاه در فاصله کوتاهی برقرار می کند. از بلوتوث برای تبادل فایل های داده یا رسانه با سایر دستگاه ها استفاده کنید.

- سامسونگ در قبال از دست رفتن، رهگیری، یا سوء استفاده از داده های ارسالی یا دریافتی به وسیله ویژگی بلوتوث، هیچ گونه مسئولیتی نمی پذیرد.
- همیشه مطمئن شوید که با دستگاه های قابل اطمینان و کاملاً ایمن، داده ها را به اشتراک می گذارید و دریافت می کنید. اگر موانعی بین دستگاه ها وجود داشته باشد، ممکن است فاصله عملیاتی ویژگی کاهش یابد.
- برخی از دستگاه ها، مخصوصاً آنهایی که به وسیله Bluetooth SIG آزمایش یا تأیید نشده اند، ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.
- از قابلیت بلوتوث برای مقاصد غیر قانونی استفاده نکنید (به عنوان مثال، دزدیدن کپی فایلها یا ورود غیر قانونی برای مقاصد تجاری).

  سامسونگ مسئول عواقب ناشی از استفاده غیر قانونی از قابلیت بلوتوث نیست.

برای فعال کردن بلوتوث، در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **بلوتوث** ضربه بزنید، و سپس سوییچ **بلوتوث** را به راست بکشید.

جفت کردن با سایر دستگاه های بلوتوث

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **بلوتوث** ← **اسکن** ضربه بزنید تا دستگاه های شناسایی شده فهرست شوند. دستگاهی که می خواهید با آن جفت شوید را انتخاب کنید و سپس کلید عبور تولید شده خودکار را روی هر دو دستگاه بپذیرید تا اتصال تایید شود.

ارسال و دریافت داده

بسیاری از برنامه ها از انتقال داده از طریق بلوتوث پشتیبانی می کنند. یک نمونه **گالری** است. **گالری** را باز کنید، یک تصویر را انتخاب کنید، روی ← **بلوتوث** ضربه بزنید و سپس یکی از دستگاه های بلوتوث را انتخاب کنید. پس از آن، درخواست مجوز بلوتوث را بر روی دستگاه دیگر بپذیرید تا تصویر را دریافت کنید. فایل انتقال یافته در پوشه **Download** ذخیره می شود. اگر اطلاعات مخاطب دریافت شود، بطور خودکار به فهرست مخاطبین افزوده می شود.

رسانه

دوربین

از این برنامه کاربردی برای گرفتن عکس یا فیلم استفاده کنید.

از **گالری** برای مشاهده عکس ها و فیلم هایی که با دوربین دستگاه گرفته اید استفاده کنید. (صفحه ۶۰)

در صفحه برنامه ها روی **دوربین** ضربه بزنید.

- دوربین بطور خودکار وقتی استفاده نشود، بسته می شود.
- اطمینان حاصل کنید که لنز تمیز باشد. در غیر این صورت، ممکن است در برخی از حالت هایی که به وضوح بالا نیاز دارند دستگاه به درستی کار نکند.

اجرای دوربین در صفحه قفل

برای گرفتن عکس سریع از لحظات خاص، **دوربین** را در صفحه قفل اجرا کنید.

در صفحه قفل، را به بیرون از دایره بزرگ بکشید. اگر نشان داده نشد، صفحه برنامه ها را باز کنید، روی **تنظیمات** ← **صفحه قفل** ضربه بزنید و سپس گزینه **میانبر دوربین** را علامت بزنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

آداب و رسوم دوربین

- بدون اجازه سایرین از آنها عکس یا فیلم نگیرید.
- عکس یا فیلمی نگیرید که از لحاظ قانونی مجاز نیستند.
- عکس یا فیلمی که باعث نقض حریم خصوصی دیگران می شود، نگیرید.

گرفتن عکس

گرفتن عکس

روی تصویر در صفحه پیش نمایش ضربه بزنید تا دوربین آنجا فوکوس کند. روی ضربه بزنید تا عکس بگیرید.

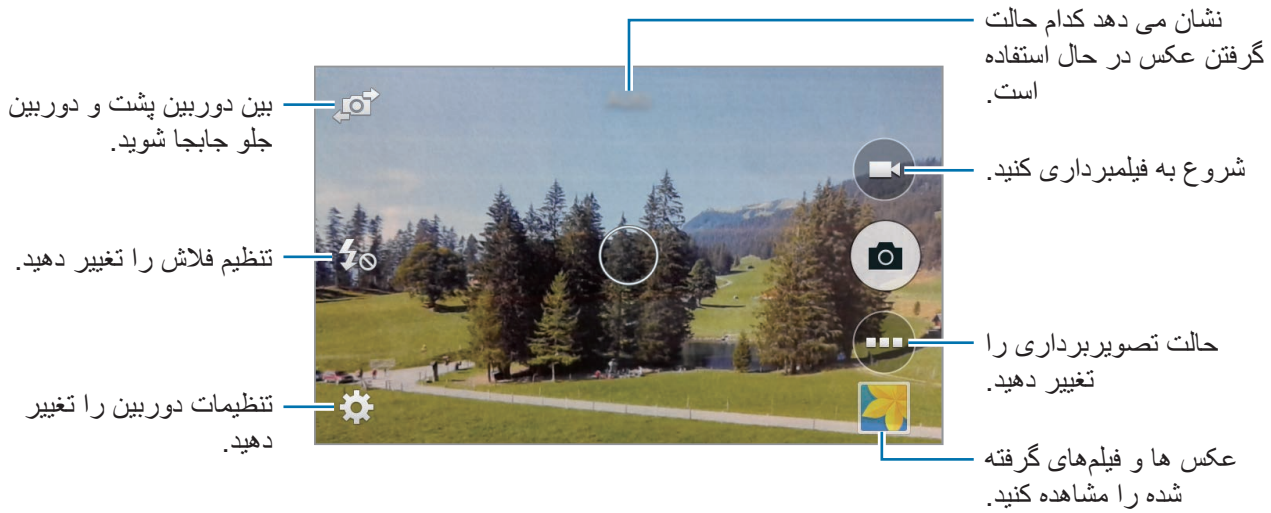
نشان می دهد کدام حالت گرفتن عکس در حال استفاده است.
بین دوربین پشت و دوربین جلو جابجا شوید.
شروع به فیلمبرداری کنید.
تنظیم فلاش را تغییر دهید.
حالت تصویربرداری را تغییر دهید.
تنظیمات دوربین را تغییر دهید.
عکس ها و فیلم‌های گرفته شده را مشاهده کنید.

حالت گرفتن عکس

چندین جلوه عکس در دسترس است.

روی ضربه بزنید.

- **خودکار**: برای اینکه دوربین بتواند محیط اطراف را ارزیابی کرده و حالت ایده آل را برای عکس تعیین کند، از این گزینه استفاده کنید.
- **آرایش چهره**: یک عکس با چهره درخشان شده بگیرید تا تصویر لطیف تر شود.
- **پانوراما**: عکس مرکب از چندین عکس بهم دوخته شده بگیرید.

  برای گرفتن بهترین عکس، ترفندهای زیر را دنبال کنید.

  - دوربین را در یک جهت به آهستگی حرکت دهید.
  - منظره یاب دوربین را دورن نمایاب راهنما نگه دارید.
  - از گرفتن عکس سوژه ای در مقابل پس زمینه های غیر قابل تشخیص مانند آسمان خالی یا دیوار ساده خودداری کنید.

- **بهترین عکس**: یک سری عکس می گیرد و سپس بهترین آن را ذخیره می کند.
- **عکس متوالی**: چندین عکس از سوژه های متحرک بگیرید.
- **شب**: از این تنظیمات برای تصاویری که در شرایط تاریک تر گرفته می شوند، استفاده کنید.
- **ورزشی**: از این تنظیم برای سوژه های با سرعت حرکت بسیار استفاده کنید.

عکس های پانورامایی

یک عکس پانورامایی، تصویر منظره وسیع مرکب از چندین عکس است.

روی ← **پانوراما** ضربه بزنید.

روی ضربه بزنید و دوربین را در یک جهت حرکت دهید. وقتی دو قاب راهنمای پانوراما تراز می شوند، دوربین بطور خودکار یک عکس دیگر از سری پانورامایی می گیرد. برای توقف تصویربرداری، روی ضربه بزنید.

اگر نمایاب خارج از جهت باشد، دستگاه تصویربرداری را متوقف می کند.

اعمال جلوه‌های فیلتری

از جلوه های فیلتر برای گرفتن عکس ها یا فیلم‌های منحصر به فرد استفاده کنید.

روی ← **جلوه ها** ضربه بزنید و یک جلوه فیلتر را انتخاب کنید. گزینه‌های موجود بسته به مدل فرق می کنند.

فیلم گرفتن

فیلم گرفتن

روی ضربه بزنید تا فیلم بگیرید. برای مکث ضبط روی ضربه بزنید. برای توقف ضبط روی ضربه بزنید.

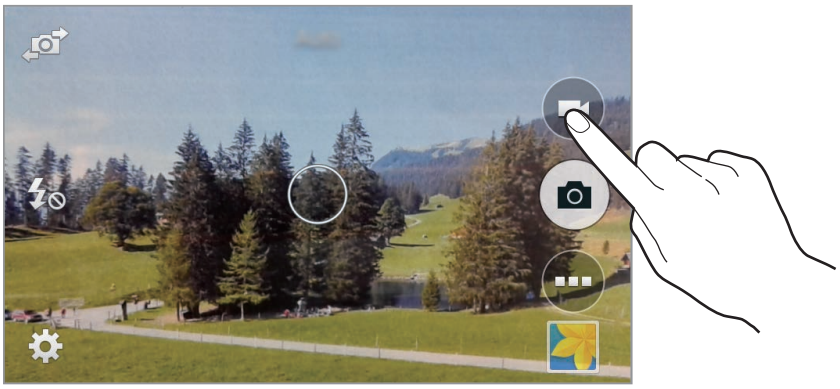

حالت ضبط

روی ⚙ ← **حالت ضبط** ضربه بزنید تا حالت ضبط را تغییر دهید.

- **عادی**: از این حالت برای کیفیت های معمولی استفاده کنید.
- **محدودیت پیام چندرسانه ای**: از این حالت برای کیفیت پایین تر برای ارسال از طریق پیام رسانی استفاده کنید.

بزرگنمایی و کوچکنمایی

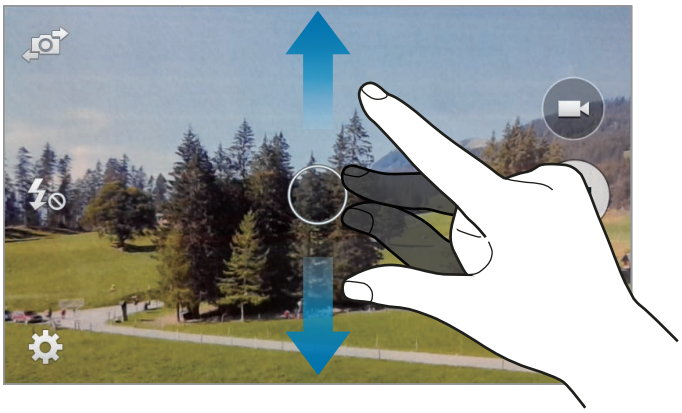

دو انگشت را (از هم) دور کنید تا بزرگنمایی شود و دو انگشت را به هم نزدیک کنید تا کوچک نمایی شود.

جلوه بزرگنمایی/کوچکنمایی وقتی از ویژگی بزرگنمایی در هنگام فیلمبرداری استفاده می کنید در دسترس است.

تنظیمات پیکربندی برای دوربین

روی ⚙ ضربه بزنید تا تنظیمات پیکربندی دوربین را انجام دهید. همه گزینه های زیر در هر دو حالت عکسبرداری و فیلم برداری در دسترس نیستند. گزینه های موجود ممکن است بسته به حالت مورد استفاده متفاوت باشند.

- **اندازه عکس**: وضوح را انتخاب کنید. وضوح بالاتر موجب کیفیت بالاتر عکس ها می شود، ولی فضای بیشتری از حافظه را اشغال می کنند.
- **حالت فوکوس**: یک حالت فوکوس انتخاب کنید. **فوکوس خ.** توسط دوربین کنترل می شود. **ماکرو** برای سوژه های بسیار نزدیک است.
- **ISO**: یک مقدار ISO انتخاب کنید. این کار باعث کنترل حساسیت نور دوربین می شود. مقدار آن با معادل فیلم-دوربین اندازه گیری می شود. از مقادیر پایین برای اشیا ساکن یا با اشیای نورانی استفاده کنید. مقادیر بالاتر برای اشیا متحرک سریع یا اشیا با نور کم است.

- **حالت‌های اندازه‌گیری**: یک روش نورسنجی را انتخاب کنید. نحوه محاسبه مقادیر نور را تعیین می کند. **مرکزی** نور پس زمینه را در مرکز صحنه اندازه گیری کنید. **نقطه ای** میزان نور در یک نقطه مشخص را اندازه گیری می کند. **ماتریس** تمام صحنه را میانگین گیری می کند.
- **برای عکس ضربه بزنید**: روی تصویر موجود در صفحه پیش‌نمایش ضربه بزنید تا عکس بگیرید.
- **اندازه ویدیو**: وضوح را انتخاب کنید. وضوح بالاتر موجب کیفیت بالاتر فیلم ها می شود، ولی فضای بیشتری از حافظه را اشغال می کنند.
- **حالت ضبط**: حالت ضبط را تغییر دهید.
- **جلوه ها**: یکی از جلوه های متنوع موجود را انتخاب کنید.
- **فلش**: فلاش را فعال یا غیرفعال کنید.
- **تایمر**: از آن برای عکسبرداری تاخیری استفاده کنید.
- **برچسب‌های مکان**: برچسب مکان GPS به عکس ضمیمه کنید.

- برای افزایش سیگنال های GPS، در مکان هایی که ممکن است برای سیگنال مانعی وجود داشته باشد، مانند بین ساختمان ها یا در مناطق کم ارتفاع، یا در شرایط آب و هوایی نامساعد، از عکسبرداری خودداری کنید.
- ممکن است وقتی عکسهای خود را بر روی اینترنت آپلود می کنید، مکان شما بر روی آنها درج شود. برای اجتناب از این وضعیت، تنظیم تگ GPS را غیرفعال کنید.

- **محل ذخیره**: مکان حافظه را برای ذخیره کردن انتخاب کنید.
- **تعادل سفیدی**: یک میزان تعادل سفیدی انتخاب کنید تا تصاویر طیف رنگی نزدیک به واقعی داشته باشند. این تنظیمات برای حالت های نوردهی خاص طراحی شده است. این تنظیمات مشابه طیف دما برای نوردهی تعادل سفیدی در دوربین های حرفه ای است.
- **مقدار نوردهی**: مقدار نوردهی را تغییر دهید. مشخص کننده میزان نوری است که حسگر دوربین دریافت می کند. برای شرایط کم نور، از نوردهی بالاتر استفاده کنید.
- **خطوط شطرنجی**: راهنماهای نمایاب را نمایش می دهد تا به شما در ترکیب بندی هنگام انتخاب سوژه ها کمک کند.
- **کلید میزان صدا**: دستگاه را تنظیم کنید تا از دکمه تنظیم صدا برای کنترل عملکرد شاتر یا زوم استفاده کند.
- **بازنشانی تنظیمات**: تنظیمات دوربین را بازنشانی کنید.

میانبرها

میانبرها را برای دسترسی آسان به گزینه های مختلف دوربین مرتب کنید.

روی ⚙ ضربه بزنید، روی یک گزینه ضربه زده و نگه دارید و آن را به شکاف سمت چپ صفحه بکشید. سایر نمادهای داخل لیست را می توان با ضربه زدن و کشیدن جابجا کرد.

گالری

از این برنامه کاربردی برای مشاهده عکس ها و فیلم استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **گالری** ضربه بزنید.

مشاهده تصاویر

با اجرای **گالری** پوشه های قابل دسترسی، نمایش داده می شوند. وقتی برنامه کاربردی دیگری مانند **ایمیل** تصویری را ذخیره می کند، پوشه **Download** بطور خودکار ایجاد می شود که شامل تصویر است. بطور مشابه، ضبط کردن تصویر بطور خودکار، پوشه **Screenshots** را می سازد. یک پوشه را انتخاب کنید تا باز شود.

در یک پوشه، تصاویر بر حسب تاریخ ایجاد نمایش داده می شوند. یک تصویر را انتخاب کنید تا تمام صفحه آن را مشاهده کنید.

برای مشاهده تصویر بعدی یا قبلی، به چپ یا راست بروید.

بزرگنمایی و کوچکنمایی

برای بزرگنمایی تصویر از یکی از روشهای زیر استفاده کنید:

- روی یک جا از صفحه، دو ضربه بزنید تا بزرگنمایی شود.
- روی یک بخش از تصویر، دو انگشت را از هم دور کنید تا بزرگنمایی شود. انگشت ها را به هم نزدیک کنید یا دوضربه بزنید تا به حالت قبل بازگردید.

پخش فیلمها

فابلهای فیلم، در پیش نمایش، نماد ▶ را نشان می دهند. یک فیلم را برای تماشا انتخاب کنید و روی ▶ ضربه بزنید.

ویرایش تصاویر

هنگام مشاهده تصویر، روی ⋮ ضربه بزنید و از عملکردهای زیر استفاده کنید:

- **نمایش اسلاید**: با تصاویر پوشه فعلی یک نمایش اسلایدی آغاز کنید.
- **چاپ**: از طریق اتصال USB یا Wi-Fi تصویر را چاپ کنید. بعضی از چاپگرها ممکن است با دستگاه سازگار نباشند.
- **تغییرنام**: فایل را تغییر نام دهید.
- **چرخش به چپ**: خلاف عقربه ساعت بچرخانید.

- **چرخش به راست**: در جهت عقربه ساعت بچرخانید.
- **برش**: قاب آبی را تغییر اندازه دهید تا تصویر را برش زده و ذخیره کنید.
- **تنظیم برای**: تصویر را به عنوان کاغذ دیواری یا تصویر مخاطب تنظیم کنید.
- **جزئیات**: جزییات تصویر را مشاهده کنید.

تغییر دادن تصویرها

هنگام مشاهده یک تصویر، روی حذف ضربه بزنید.

حذف تصاویر

از یکی از روشهای زیر استفاده کنید:

- در یک پوشه روی ← **انتخاب مورد** ضربه بزنید تصاویر را انتخاب کنید و سپس روی ضربه بزنید.
- هنگام مشاهده یک تصویر، روی حذف ضربه بزنید.

اشتراک تصاویر

از یکی از روشهای زیر استفاده کنید:

- در یک پوشه روی ← **انتخاب مورد** ضربه بزنید تصاویر را انتخاب کنید و سپس روی ضربه بزنید تا به دیگران ارسال کنید یا آنها را از طریق سرویس های شبکه اجتماعی اشتراکگذاری کنید.
- هنگام مشاهده یک تصویر، روی ضربه بزنید تا آن را به دیگران ارسال کنید یا از طریق خدمات شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

تنظیم به عنوان کاغذ دیواری

وقتی یک تصویر را مشاهده می کنید، روی ← **تنظیم برای** ضربه بزنید تا تصویر را به عنوان کاغذ دیواری تنظیم کنید یا به یک مخاطب تخصیص بدهید.

مرتب کردن با کمک پوشه

یک پوشه برای سازماندهی به تصاویر و فیلم های ذخیره شده در دستگاه ایجاد کنید. می توانید فایل ها را از یک پوشه به یک پوشه دیگر کپی یا منتقل کنید.

برای ایجاد یک پوشه جدید، روی ضربه بزنید. یک نام برای پوشه وارد کرده و روی **تایید** ضربه بزنید و سپس تصویرها و فیلم ها را تیک بزنید. روی هرکدام از تصویرها یا فیلم ها ضربه زده و نگه دارید، آنها را به پوشه جدید بکشید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید. روی **کپی** برای کپی کردن یا روی **انتقال** برای منتقل کردن ضربه بزنید.

ویدئو

از این برنامه کاربردی برای پخش فایل های فیلم استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **ویدئو** ضربه بزنید.

پخش فیلمها

یک فیلم را برای پخش انتخاب کنید.

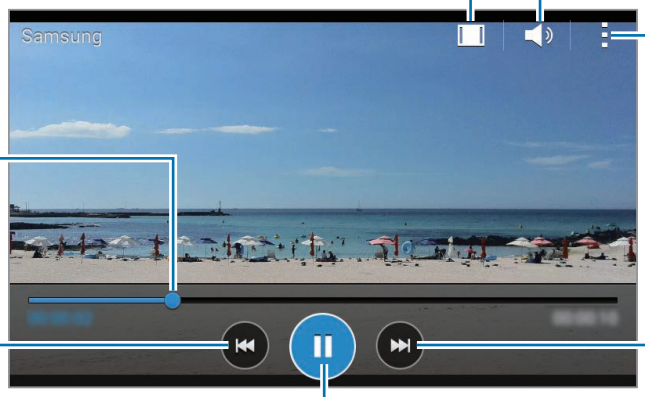

نسبت ابعادی را تغییر دهید.

میزان صدا را تنظیم کنید.

به گزینه های بیشتر دسترسی پیدا کنید.

با کشیدن نوار، جلو و عقب بروید.

فیلم در حال پخش فعلی را دوباره پخش کنید یا به فیلم قبلی بروید. برای رفتن سریع به عقب، ضربه بزنید و نگه دارید.

به فیلم بعدی بپرید. برای به جلو رفتن سریع، ضربه بزنید و نگه دارید.

پخش را متوقف کنید و ادامه دهید.

حذف فیلم

روی ← **انتخاب** ضربه بزنید، فیلمها را انتخاب کنید و سپس روی ضربه بزنید.

اشتراک گذاری فیلم ها

روی ← **انتخاب** ضربه بزنید، فیلم ها را انتخاب کنید، روی ضربه بزنید و سپس یک روش اشتراک گذاری انتخاب کنید.

YouTube

از این برنامه کاربردی برای تماشای فیلم ها از وب سایت YouTube استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **YouTube** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

تماشای فیلم ها

روی ضربه بزنید و سپس یک کلید واژه وارد کنید. یکی از نتایج جستجوی برگشتی را انتخاب کنید تا فیلم را تماشا کنید.

برای پخش در حالت تمام صفحه، دستگاه را بچرخانید تا به حالت نمای افقی شود.

اشتراک گذاری فیلم ها

یک فیلم را برای مشاهده انتخاب کنید و روی ضربه بزنید و سپس یک روش اشتراک گذاری انتخاب کنید.

آپلود کردن فیلم ها

روی ← **آپلودها** ← ← **آپلود** ضربه بزنید، یک فیلم را انتخاب کنید و اطلاعات فیلم را وارد کنید و سپس روی ضربه بزنید.

رادیو

با رادیوی «اف ام» به موسیقی و اخبار گوش دهید. برای گوش دادن به رادیوی FM، باید یک هدست متصل کنید؛ این هدست به عنوان آنتن رادیو عمل می کند.

در صفحه برنامه ها روی **رادیو** ضربه بزنید.

گوش دادن به رادیوی «اف ام»

قبل از اجرا کردن رادیوی «اف ام»، هدست را وارد دستگاه کنید.

رادیوی «اف ام» وقتی برای اولین بار اجرا می شود، ایستگاه های موجود را بطور خودکار اسکن کرده و ذخیره می کند.

روی ضربه بزنید تا رادیوی «اف ام » را روشن کنید. یک ایستگاه رادیویی دلخواه را از فهرست ایستگاه های رادیویی انتخاب کرده و روی ضربه بزنید تا به صفحه رادیوی «اف ام» بازگردید.

میزان صدا را تنظیم کنید.
به گزینه های بیشتر دسترسی پیدا کنید.
یک آهنگ را از رادیو FM ضبط کنید.
87.5 MHz
فرکانس ایستگاه رادیویی را به‌صورت دستی وارد کنید.
فرکانس را موج یابی دقیق کنید.
رادیوی «اف ام» را خاموش یا روشن کنید.
فهرست ایستگاه های موجود را مشاهده کنید.
فهرست ایستگاه های مورد علاقه را مشاهده کنید.
برای یک ایستگاه رادیویی موجود جستجو کنید.

اسکن کردن ایستگاه های رادیویی

روی ← **اسکن** ضربه بزنید و یک گزینه اسکن کردن را انتخاب کنید. رادیوی «اف ام » ایستگاه های موجود را جستجو کرده و به طور خودکار ذخیره می کند.

یک ایستگاه رادیویی دلخواه را از فهرست ایستگاه های رادیویی انتخاب کرده و روی ضربه بزنید تا به صفحه رادیوی «اف ام» بازگردید.

افزودن ایستگاه به لیست مورد دلخواه

به یک ایستگاه رادیویی بروید و سپس روی ضربه بزنید تا ایستگاه به لیست مورد علاقه اضافه شود.

برنامه های کاربردی و حافظه های ذخیره رسانه

فروشگاه Play

از این برنامه کاربردی برای خریداری و دانلود برنامه های کاربردی و بازی هایی که بر روی این دستگاه قابل اجرا هستند استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **فروشگاه Play** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

نصب برنامه های کاربردی

بر حسب طبقه بندی مرور کنید یا برای جستجو بر اساس کلید واژه روی ضربه بزنید.

یک برنامه را برای مشاهده اطلاعات آن انتخاب کنید. برای دانلود آن، روی **نصب** ضربه بزنید. اگر برنامه کاربردی پولی است، روی قیمت ضربه بزنید و برای تکمیل فرآیند خرید از دستورالعمل های روی صفحه پیروی کنید.

وقتی نسخه جدیدی از برنامه کاربردی نصب شده موجود باشد، یک نماد به روز رسانی در بالای صفحه ظاهر می شود و به شما در مورد به روز رسانی هشدار می دهد. پانل اعلان ها را باز کنید و روی نماد ضربه بزنید تا برنامه کاربردی به روز رسانی شود.

لغو نصب برنامه

برنامه های کاربردی خریداری شده از **فروشگاه Play** را از نصب خارج کنید.

روی **My apps** ← ضربه زده و برنامه مورد نظر برای حذف را از لیست برنامه های کاربردی نصب شده انتخاب کنید، و سپس روی **حذف نصب** ضربه بزنید.

Samsung GALAXY Apps

از این برنامه کاربردی برای خریداری و دانلود برنامه های کاربردی اختصاصی سامسونگ استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به *apps.samsung.com* مراجعه کنید.

در صفحه برنامه ها روی **GALAXY Apps** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

نصب برنامه های کاربردی

برنامه های کاربردی بر اساس طبقه بندی مرور کنید.

برای جستجوی یک برنامه کاربردی، روی در بالای صفحه ضربه بزنید و سپس یک کلید واژه در فیلد جستجو وارد کنید.

یک برنامه را برای مشاهده اطلاعات آن انتخاب کنید. برای دانلود آن، روی **رایگان** ضربه بزنید. اگر برنامه کاربردی پولی است، روی قیمت ضربه بزنید و برای تکمیل فرآیند خرید از دستورالعمل های روی صفحه پیروی کنید.

وقتی نسخه جدیدی از برنامه کاربردی نصب شده موجود باشد، یک نماد به روز رسانی در بالای صفحه ظاهر می شود و به شما در مورد به روز رسانی هشدار می دهد. پانل اعلان ها را باز کنید و روی نماد ضربه بزنید تا برنامه کاربردی به روز رسانی شود.

کتابخوان Play

از این برنامه کاربردی برای مطالعه و دانلود فایلهای کتاب استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **کتابخوان Play** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

فیلم و تلویزیون Play

از این برنامه برای مشاهده، دانلود و کرایه کردن فیلم ها یا نمایش های تلویزیونی استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **فیلم و تلویزیون Play** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

Play Music

از این برنامه برای گوش دادن به موسیقی از دستگاه یا به جریان گذاشتن آن از سرویس Google Cloud استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Play Music** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

بازی‌های Play

از این برنامه کاربردی برای دانلود و انجام بازی ها استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **بازی‌های Play** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

دکه Play

از این برنامه کاربردی برای خواندن جدیدترین موضوعات خبری استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **دکه Play** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

ابزارهای کمکی

یادداشت

از این برنامه کاربردی برای ثبت اطلاعات مهم را برای ذخیره و مشاهده در آینده استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **یادداشت** ضربه بزنید.

افزودن و مدیریت طبقه‌بندی ها

برای مرتب‌سازی و مدیریت یادداشت های خود، طبقه‌بندی هایی ایجاد کنید.

برای افزودن یک طبقه بندی جدید، روی ← **مدیریت گروهها** ← ضربه بزنید، نام یک طبقه بندی را وارد کنید و سپس روی **تأیید** ضربه بزنید.

برای حذف یک طبقه بندی، روی در کنار طبقه بندی ضربه بزنید.

برای تغییر نام یک طبقه بندی، روی نام طبقه بندی ضربه بزنید و نگه دارید، یک نام جدید برای طبقه بندی وارد کنید و سپس روی **تأیید** ضربه بزنید.

برای تغییر ترتیب طبقه بندی، روی در کنار یک طبقه بندی ضربه بزنید و آن را به سمت بالا یا پایین به یک محل دیگر بکشید.

نوشتن یادداشت

روی در فهرست یادداشت ها ضربه بزنید و یک یادداشت وارد کنید. در حین ایجاد یک یادداشت، از گزینه های زیر استفاده کنید:

- : ایجاد یا تنظیم یک طبقه بندی.
- : درج تصاویر.
- : ضبط صدا برای درج کردن.

برای ذخیره یادداشت، روی **ثبت** ضربه بزنید.

برای ویرایش یک یادداشت، روی یادداشت ضربه بزنید و سپس روی محتوای یادداشت ضربه بزنید.

مرور یادداشت ها

با بالا و پایین رفتن، تصاویر کوچک یادداشت ها را مرور کنید.

برای جستجوی یک یادداشت، روی ضربه بزنید.

برای ارسال یادداشت به دیگران روی ← **انتخاب** ضربه بزنید، یک یادداشت انتخاب کنید و سپس روی ضربه بزنید.

برای تغییر طبقه بندی یادداشت، روی ← **انتخاب** ضربه بزنید، یادداشت را انتخاب کنید، روی ← **انتقال** ضربه بزنید و سپس یک طبقه بندی انتخاب کنید.

برای چاپ یک یادداشت توسط متصل کردن دستگاه به یک چاپگر، روی ← **انتخاب** ضربه بزنید، یک یادداشت را انتخاب کنید و سپس روی ← **چاپ** ضربه بزنید. بعضی از چاپگرها ممکن است با دستگاه سازگار نباشند.

برای حذف یادداشت ها، روی ← **حذف** ضربه بزنید، یادداشت ها را انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

مشاهده یک یادداشت

روی تصویر کوچک یادداشت ضربه بزنید تا باز شود.

برای حذف یادداشت، روی ← **حذف** ضربه بزنید.

برای ارسال یادداشت به دیگران، روی ← **اشتراک از طریق** ضربه بزنید.

برای چاپ یادداشت توسط متصل کردن دستگاه به یک چاپگر، روی ← **چاپ** ضربه بزنید. بعضی از چاپگرها ممکن است با دستگاه سازگار نباشند.

تقویم

از این برنامه کاربردی برای مدیریت رویدادها و وظایف استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **تقویم** ضربه بزنید.

ایجاد رویداد یا وظیفه

روی ضربه بزنید و سپس یکی از روشهای زیر را انتخاب کنید:

- **افزودن رویداد**: یک رویداد با تنظیمات تکرار انتخابی وارد کنید.
- **افزودن وظیفه**: یک وظیفه با تنظیمات اولویت انتخابی وارد کنید.

برای افزودن یک رویداد یا وظیفه بطور خلاصه، روی یک تاریخ ضربه زده تا انتخابش کنید و دوباره ضربه بزنید.

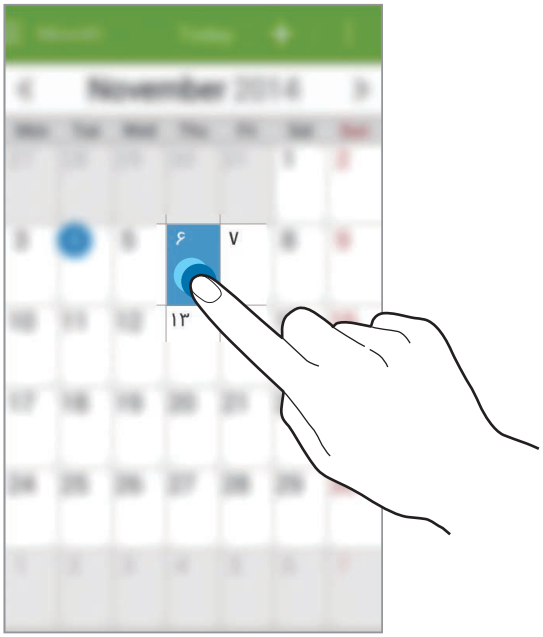

یک عنوان وارد کرده و مشخص کنید کدام تقویم برای همگام سازی استفاده شود. سپس روی **مشاهده گزینه‌های بیشتر** ضربه بزنید تا جزئیات بیشتری مانند چگونگی تکرار رویداد، آیا هشدار پیشرفته دارید یا مکان وقوع، اضافه کنید.

همگام سازی با تقویم Google

در صفحه برنامه ها روی، **تنظیمات** ← **Google** زیر **شخصی** ضربه بزنید، اشتراک Google را انتخاب کنید، و سپس **همگام سازی تقویم** را علامت بزنید. برای همگام سازی دستی برای به روزرسانی، در صفحه برنامه ها روی **تقویم** ← ⋮ ← **همگام سازی** ضربه بزنید.

برای نمایش رویدادها یا کارهای همگام سازی شده، روی ⋮ ← **تقویم ها** ضربه بزنید و تقویم ها را جهت نمایش علامت بزنید.

تغییر نوع تقویم

روی ☰ ضربه بزنید و یکی از انواع مختلف تقویم شامل سالانه، ماهانه، هفتگی و غیره را انتخاب کنید.

جستجوی رویدادها یا وظیفه ها

روی ← **جستجو** ضربه بزنید و سپس یک کلید واژه برای جستجو وارد کنید.

برای مشاهده رویدادها یا وظیفه های امروز، روی **امروز** در بالای صفحه ضربه بزنید.

حذف رویدادها یا وظیفه ها

روی ← **حذف** ضربه بزنید، رویدادها یا وظیفه ها را انتخاب کنید و سپس روی **انجام** ضربه بزنید.

اشتراک گذاری رویدادها یا وظیفه ها

یک رویداد یا وظیفه را انتخاب کنید، روی ضربه بزنید، و سپس یک روش اشتراک گذاری را انتخاب کنید.

Drive

از این برنامه برای ایجاد و ویرایش اسناد و اشتراک‌گذاری آنها با سایرین از طریق حافظه ذخیره‌سازی Google Drive استفاده کنید. وقتی که اسناد را ایجاد می کنید یا فایل‌ها را در Google Drive آپلود می کنید، دستگاه شما به صورت خودکار با سرور وب و هر رایانه دیگری که Google Drive در آن نصب شده باشد، همگام می شود.

به فایل‌های خود بدون انتقال یا دانلود کردن، دسترسی پیدا کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Drive** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

ساعت

از این برنامه کاربردی برای تنظیم هشدار ها، بررسی زمان در شهرهای بزرگ دنیا، اندازه گیری زمان یک رویداد یا تنظیم زمان سنج استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **ساعت** ضربه بزنید.

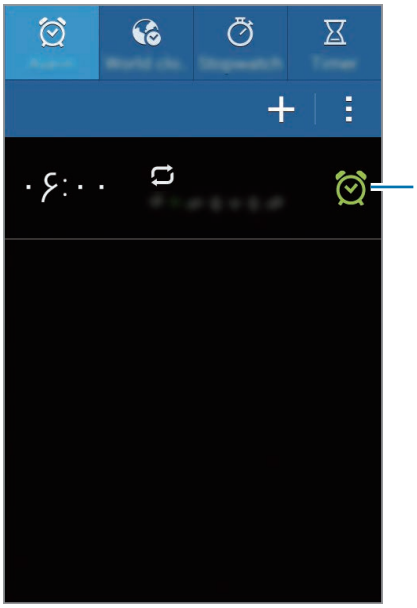

هشدار

تنظیم هشدار

روی + ضربه بزنید، یک زمان برای خاموش شدن هشدار تعیین کنید، روزهای تکرار هشدار را انتخاب کنید و سپس روی **ذخیره** ضربه بزنید.

- **چرت**: یک بازه و یک عدد انتخاب کنید تا هشدار پس از زمان اولیه تکرار شود.
- **هشدار هوشمند**: یک زمان خاموش شدن قبل از زمان تعیین شده، تنظیم کنید.

متوقف سازی هشدار

× را به بیرون از دایره بزرگ بکشید تا هشدار متوقف شود. ZZ را به بیرون از دایره بزرگ بکشید تا هشدار بعد از مدت زمان معینی، تکرار شود.

حذف هشدارها

روی هشدار ضربه زده و نگه دارید و سپس روی 🗑 ضربه بزنید.

ساعت جهانی

ایجاد ساعت

روی ضربه بزنید و سپس نام یک شهر را وارد کنید یا از فهرست شهرها، یک شهر را انتخاب کنید.

حذف ساعتها

روی ساعت ضربه زده و نگه دارید و سپس روی ضربه بزنید.

کرنومتر

برای شروع یک رویداد، روی **شروع** ضربه بزنید. روی **رکورد** ضربه بزنید تا زمان دور را ثبت کنید.

برای پاک کردن سوابق دورها، روی **تنظیم مجدد** ضربه بزنید.

زمان سنج

مدت زمان را تنظیم کرده و سپس روی **شروع** ضربه بزنید.

وقتی تایمر خاموش شد، را به بیرون دایره بزرگ بکشید.

ماشین حساب

از این برنامه کاربردی برای محاسبات ساده یا پیچیده استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **ماشین حساب** ضربه بزنید.

برای استفاده از ماشین حساب علمی، دستگاه را بچرخانید تا به حالت نمای افقی شود. اگر **چرخش صفحه** غیرفعال شده است، روی ← **ماشین حساب علمی** ضربه بزنید.

ضبط صدا

از این برنامه کاربردی برای ضبط یا پخش یادداشت صوتی استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **ضبط صدا** ضربه بزنید.

ضبط کردن یادداشت های صوتی

روی ضربه بزنید تا ضبط آغاز شود. به سمت میکروفون در پایین دستگاه صحبت کنید. روی ضربه بزنید تا ضبط متوقف شود. روی ضربه بزنید تا ضبط تمام شود.

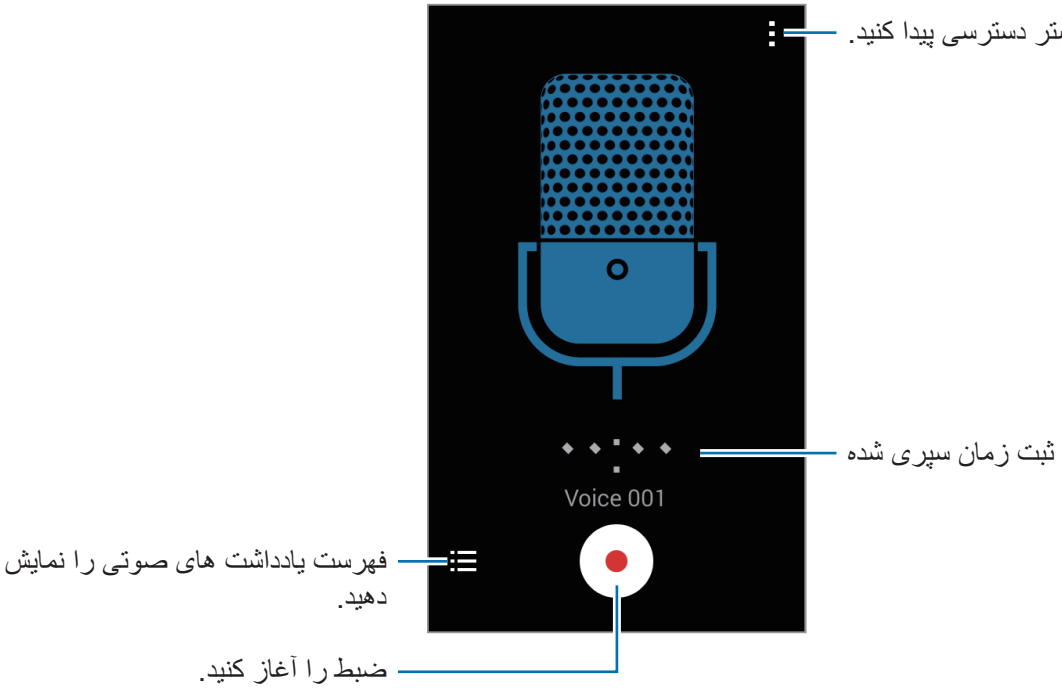

پخش کردن یادداشت های صوتی

یک یادداشت صوتی را برای پخش انتخاب کنید.

- : توقف پخش.
- / : به یادداشت صوتی قبلی یا بعدی پرش کنید.

برای ارسال یک یادداشت صوتی به سایرین، روی ← **انتخاب** ضربه بزنید، یک یادداشت صوتی انتخاب کنید، روی ضربه بزنید، و سپس یک روش اشتراک گذاری انتخاب کنید.

مدیریت یادداشت های صوتی

در فهرست یادداشت های صوتی روی ← **انتخاب** ضربه بزنید و یکی از روش های زیر را انتخاب کنید:

- : ارسال یادداشت صوتی به دیگران.
- : حذف یادداشت صوتی.
- ← **تعویض نام**: تغییر نام یادداشت صوتی.
- ← **تنظیم برای**: تنظیم یادداشت صوتی بعنوان آهنگ زنگ.
- ← **جزئیات**: جزئیات یادداشت صوتی را مشاهده کنید.

Google

از این برنامه کاربردی برای جستجوی نه تنها اینترنت بلکه برنامه ها و محتویات آنها بر روی دستگاه نیز استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Google** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

جستجوی دستگاه

روی فیلد جستجو ضربه بزنید و سپس یک کلید واژه وارد کنید. به عنوان گزینه دیگر، روی ضربه بزنید و سپس یک کلید واژه را ادا کنید.

اگر هیچ نتیجه ای در برنامه ها پیدا نشد، مرورگر وب ظاهر می شود و نتایج جستجوی خود را نشان می دهد.

محدوده جستجو

برای انتخاب اینکه چه برنامه هایی جستجو شوند، روی ← **تنظیمات** ← **جستجوی تلفن** ضربه بزنید و سپس موارد جستجو را علامت بزنید.

Google Now

جستجوی Google را اجرا کنید تا کارتهای Google Now را که وضعیت فعلی آب و هوا، اطلاعات حمل و نقل عمومی، قرار ملاقات بعدی و موارد دیگری که بیشتر نیاز دارید را نشان دهد.

وقتی برای اولین بار جستجوی Google را باز می کنید، به Google Now ملحق شوید. برای تغییر تنظیمات Google Now، روی ← **تنظیمات** ضربه بزنید و سپس کلید **Google Now** را به سمت راست یا چپ بکشید.

جستجوی صوتی

از این برنامه برای جستجوی صفحات وب بصورت صوتی استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **جستجوی صوتی** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

وقتی عبارت **اکنون صحبت کنید** روی صفحه ظاهر شد، یک کلید واژه یا عبارت را بگویید.

فایلهای شخصی

از این برنامه کاربردی برای دسترسی به همه انواع فایلهای ذخیره شده در این دستگاه، شامل تصاویر، فیلم ها، آهنگ ها و قطعات صوتی استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **فایلهای شخصی** ضربه بزنید.

مشاهده فایل ها

یک طبقه بندی را انتخاب کنید و سپس یک پوشه را برای باز کردن آن انتخاب کنید. برای بازگشت به عقب در پوشه پدر، روی ضربه بزنید. برای بازگشت به پوشه پدر، روی ضربه بزنید.

در یک پوشه، روی ضربه بزنید و سپس یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

- **انتخاب**: فایل‌ها یا پوشه‌ها را انتخاب کنید.
- **ایجاد پوشه**: پوشه می سازد.
- **مرتب کردن بر حسب**:: فایلها یا پوشه ها را مرتب سازی می کند.
- **افزودن میانبر**: یک میانبر به یک پوشه در صفحه اصلی فایل های من یا صفحه خانه اضافه کنید.
- **تنظیمات**: تنظیمات مدیر فایل را تغییر دهید.

یک فایل یا پوشه را با علامت زدن انتخاب کنید و سپس یکی از عملکردهای زیر را انتخاب کنید:

- : فایلها یا پوشه ها را حذف کنید.
- : فایل‌ها را به سایرین ارسال کنید یا با آنها به اشتراک بگذارید.
- ← **انتقال**: فایل‌ها یا پوشه‌ها را به پوشه دیگری انتقال دهید.
- ← **کپی**: فایل‌ها یا پوشه‌ها را در پوشه دیگری کپی کنید.
- ← **تعویض نام**: یک فایل یا پوشه را تغییر نام بدهید.
- ← **افزودن میانبر**: یک میانبر پوشه در قسمت میانبرها اضافه کنید.
- ← **فشرده**: فایل‌ها یا پوشه‌ها را فشرده کنید تا یک فایل زیپ ایجاد شود.
- ← **جزئیات**: جزئیات فایل یا پوشه را مشاهده کنید.

جستجوی یک فایل

روی ضربه بزنید و سپس معیار جستجو را وارد کنید.

افزودن میانبر به پوشه ها

در پوشه پدر به پوشه های پر کاربرد، میانبر اضافه کنید. روی ← **افزودن میانبر** ضربه بزنید، یک پوشه انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

مسافرتی و محلی

Maps

از این برنامه کاربردی برای مشخص کردن دقیق مکان دستگاه، جستجو مکانها یا دریافت راهنمایی مسیر استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Maps** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

جستجوی مکانها

با وارد کردن یک نشانی یا واژه کلیدی، به جستجوی مکان ها بپردازید. پس از یافتن مکان، آن را برای مشاهده اطلاعات دقیق انتخاب کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به راهنما مراجعه کنید.

دریافت راهنمایی برای یک مقصد

برای تنظیم مکان های شروع و پایان، روی ضربه بزنید و سپس یک روش سفر را انتخاب کنید. مسیرهای رسیدن به مقصد مورد نظر توسط دستگاه نشان داده می شود.

تنظیمات

درباره تنظیمات

از این برنامه کاربردی استفاده کنید تا دستگاه را پیکربندی کرده، گزینه های برنامه کاربردی را تنظیم کنید و اشتراک اضافه کنید.

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ضربه بزنید.

بسته به تک یا دو سیم کارت بودن مدل دستگاه شما، ممکن است برخی از ویژگی ها دارای نام متفاوتی باشند.

اتصالات

Wi-Fi

ویژگی Wi-Fi را فعال کنید تا به شبکه Wi-Fi وصل شود و به اینترنت یا سایر دستگاه های شبکه دسترسی پیدا کنید.

با انتخاب خودکار شبکه Wi-Fi تلفن همراه جهت استفاده از قوی ترین سیگنال، می توانید یک اتصال شبکه پایدار داشته باشید. برای جابجایی خودکار بین شبکه‌ها، **تغییر شبکه هوشمند** را علامت بزنید.

برای استفاده از گزینه ها، روی ⋮ ضربه بزنید.

- **اسکن**: به جستجوی شبکه‌های موجود بپردازید.
- **Wi-Fi مستقیم**: اتصال Wi-Fi Direct را فعال کنید و دستگاه‌ها را به‌صورت مستقیم از طریق Wi-Fi متصل کنید تا بتوانید فایل‌ها را به اشتراک بگذارید.
- **پیشرفته**: سفارشی سازی Wi-Fi تنظیمات.
- **دکمه فشاری WPS**: به یک شبکه Wi-Fi محافظت شده با استفاده از دکمه WPS وصل شوید.
- **ورودی WPS PIN**: به یک شبکه Wi-Fi محافظت شده با استفاده از WPS PIN وصل شوید.

تنظیم شیوه نامه خواب Wi-Fi

در صفحه تنظیمات، روی **Wi-Fi** ← ⋮ ← **پیشرفته** ← **روشن نگهداشتن Wi-Fi در طی خواب** ضربه بزنید.

هنگامی که صفحه خاموش می شود، دستگاه به طور خودکار اتصال های Wi-Fi را خاموش می کند. وقتی این اتفاق می افتد، اگر دستگاه تنظیم شده باشد تا از داده های شبکه استفاده کند، به آنها دسترسی پیدا می کند. این کار ممکن است باعث هزینه های انتقال داده شود. برای پرهیز از صورتحساب مصرف داده، این گزینه رو روی **همیشه** تنظیم کنید.

تنظیم اعلان شبکه

دستگاه می تواند شبکه های Wi-Fi را شناسایی کند و هنگامی که در دسترس بودند، یک نماد در نوار وضعیت نشان دهد.

در صفحه تنظیمات، روی **Wi-Fi** ← ⋮ ← **پیشرفته** ضربه بزنید و **اعلان شبکه** را علامت بزنید تا ویژگی را فعال کنید.

Wi-Fi مستقیم

Wi-Fi Direct دو دستگاه را بدون نیاز به نقطه دسترسی از طریق شبکه Wi-Fi بهم وصل می کند.

در صفحه تنظیمات روی **Wi-Fi** ← ⋮ ← **Wi-Fi مستقیم** ضربه بزنید.

بلوتوث

ویژگی بلوتوث را برای تبادل اطلاعات در فاصله کوتاه فعال کنید.

برای استفاده از گزینه های بیشتر روی ⋮ ضربه بزنید.

- **زمان قابل رؤیت بودن**: مدت زمانی که دستگاه قابل دیده شدن است را تنظیم کنید.
- **فایلهای دریافت شده**: فایل های دریافتی از طریق ویژگی بلوتوث را مشاهده کنید.

اتصال با واسطه و نقطه اتصال تلفن همراه

- **نقطه اتصال تلفن همراه**: از نقطه اتصال تلفن همراه برای اشتراک گذاری اتصال شبکه تلفن همراه با سایر رایانه ها یا دستگاه های از طریق شبکه Wi-Fi استفاده کنید.
- **اتصال USB**: از تترینگ USB برای اشتراک اتصال شبکه موبایل دستگاه با رایانه از طریق USB استفاده کنید. هنگام اتصال به یک رایانه، دستگاه شما به عنوان یک مودم بی سیم برای رایانه استفاده می شود.
- **اتصال بلوتوث**: از تترینگ بلوتوث برای اشتراک اتصال شبکه موبایل دستگاه با رایانه یا دیگر دستگاه های از طریق بلوتوث استفاده کنید.

حالت پرواز

این حالت همه عملکردهای بی سیم را در دستگاه غیرفعال می کند. فقط می توانید از خدمات غیر شبکه ای استفاده کنید.

استفاده از داده

مقدار مصرف داده خود را مشاهده کرده و تنظیمات مربوط به محدود سازی را سفارشی کنید.

- **داده تلفن همراه**: دستگاه را طوری تنظیم کنید که از اتصالات داده یا هر شبکه تلفن همراه استفاده کنید.
- **تنظیم محدودیت داده تلفن همراه**: محدودیتی برای مصرف داده همراه تعیین کنید.
- **دوره کاربرد داده**: یک تاریخ بازنشانی ماهانه تنظیم کنید تا مصرف داده خود را نظارت کنید.

برای استفاده از گزینه های بیشتر روی ⋮ ضربه بزنید.

- **دیتا هنگام رومینگ**: دستگاه را طوری تنظیم کنید تا از اتصالات داده ای در هنگام رومینگ استفاده کنید.
- **محدود کردن داده پس زمینه**: دستگاه را طوری تنظیم کنید تا در هنگام استفاده از یک شبکه تلفن همراه در پس زمینه همگام سازی غیر فعال شود.
- **همگام سازی خودکار داده**: همگام سازی خودکار برنامه های کاربردی را فعال یا غیرفعال کنید. اطلاعات مورد نظر برای همگام سازی مربوط به هر حساب را از **تنظیمات** ← **شخصی** می توانید انتخاب کنید.
- **نمایش میزان مصرف Wi-Fi**: دستگاه را طوری تنظیم کنید تا مصرف داده از طریق Wi-Fi را نشان دهد.
- **نقاط اتصال تلفن همراه**: نقاط اتصال تلفن همراه را انتخاب کنید تا برنامه های درحال اجرا در پس زمینه نتوانند از آن استفاده کنند.

مدیر سیم کارت (مدل های سیم کارت دوگانه)

سیم کارت یا USIM کارتهای خود را فعال کرده و تنظیمات سیم کارت را سفارشی کنید.

- **مکالمه صوتی**: سیم کارت یا USIM کارت را برای تماس صوتی انتخاب کنید.
- **مکالمه تصویری**: سیم کارت یا USIM کارت را برای تماس تصویری انتخاب کنید.
- **شبکه سرویس داده**: سیم کارت یا USIM کارت را برای سرویس داده انتخاب کنید.
- **سیم دوتایی همیشه روشن**: دستگاه را تنظیم کنید تا در حین تماس با یک سیم کارت یا USIM کارت، از دیگری تماس دریافت شود.

وقتی این ویژگی فعال بشد، ممکن است برای انتقال تماس بسته به ناحیه یا ارائه دهنده سرویس، مشمول هزینه اضافی شوید.

مکان

تنظیمات مجوز اطلاعات مکان را تغییر دهید.

- **حالت**: یک روش برای جمع‌آوری اطلاعات مکان خود انتخاب کنید.
- **درخواست موقعیت مکانی اخیر**: دستگاه را تنظیم کنید تا ببینید کدام برنامه ها درخواست اطلاعات محل فعلی شما را دارند و چه مقدار باتری مصرف می کنند.
- **خدمات مکان**: سرویس‌های مکان‌یابی مورد استفاده دستگاه را مشاهده کنید.

در حال چاپ

تنظیمات مربوط به افزونه های نصب شده در دستگاه را پیکربندی کنید. برای چاپ از طریق Wi-Fi یا سرویس های ابری، می توانید چاپگرهای موجود را جستجو کنید یا یک چاپگر را به‌صورت دستی اضافه کنید.

شبکه های بیشتر

تنظیمات را برای کنترل شبکه ها سفارشی کنید.

برنامه پیام‌رسانی پیش‌فرض

برنامه پیش‌فرض برای استفاده در پیام رسانی را انتخاب کنید.

شبکه های تلفن همراه

- **داده تلفن همراه**: برای اجازه دادن به شبکه های داده ای مبتنی بر مسیریابی بسته ای جهت خدمات شبکه، استفاده کنید.
- **دیتا هنگام رومینگ**: از دستگاه استفاده کنید تا وقتی در حال رومینگ هستید یا شبکه همیشگی در دسترس نیست به شبکه دیگری وصل شوید.
- **نام های نقطه دسترسی**: نام های نقطه دسترسی (APN) را تنظیم کنید.
- **حالت شبکه SIM 1 / حالت شبکه SIM 2** (مدل های سیم کارت دوگانه): یک نوع شبکه انتخاب کنید.
- **اپراتورهای شبکه**: شبکه های موجود را جستجو کنید و به یک شبکه به صورت دستی وارد شوید.

VPN

تنظیمات را انجام دهید و به شبکه های شخصی مجازی (VPN) وصل شوید.

دستگاه

صدا

تنظیمات صداهای مختلف روی دستگاه خود را تغییر دهید.

- **میزان صدا**: میزان صدا را برای زنگ های تماس، موسیقی و فیلم ها، صداهای سیستم، و اعلان ها تنظیم کنید.
- **زنگ های تماس**:
  - **زنگ های تماس**: یک زنگ تماس برای تماس های دریافتی اضافه یا انتخاب کنید.
  - **اعلانها**: یک زنگ تماس برای رویدادها، مانند پیام های ورودی و تماس های بی‌پاسخ انتخاب کنید.
- **لرزش هنگام زنگ زدن**: دستگاه را تنظیم کنید تا برای تماس های ورودی بلرزد و یک زنگ تماس پخش کند.
- **صدای صفحه کلید شماره گیری**: تنظیم کنید تا دستگاه هنگام ضربه زدن به کلیدها در صفحه کلید، صدا پخش کند.
- **صدای لمس کردن**: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی یک برنامه یا گزینه را روی صفحه لمسی انتخاب می کنید به صدا در بیاید.
- **صدای قفل کردن صفحه**: دستگاه را طوری تنظیم کنید که وقتی صفحه لمسی را قفل یا قفل آن را باز می کنید، دستگاه صدا دهد.

صفحه نمایش

تنظیمات مربوط به صفحه نمایش را تغییر دهید.

- **کاغذ دیواری**:
  - **صفحه اصلی**: یک تصویر پس زمینه برای صفحه اصلی، انتخاب کنید.
  - **صفحه قفل**: یک تصویر پس زمینه برای صفحه قفل، انتخاب کنید.
  - **صفحه اصلی و صفحه قفل**: یک تصویر پس زمینه برای صفحه اصلی و صفحه قفل انتخاب کنید.
- **پنل اعلان**: گزینه هایی را که در پانل اطلاعات نمایان می شوند، سفارشی کنید.
- **روشنایی**: نور صفحه نمایش را تنظیم کنید.
- **چرخش خودکار صفحه**: تنظیم کنید که با چرخش دستگاه، محتویات صفحه نیز بطور خودکار بچرخد.
- **زمان خاموش شدن صفحه**: مدت زمانی که دستگاه قبل از خاموش کردن نور پس زمینه منتظر می ماند را تنظیم کنید.

- **محافظ صفحه**: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی دستگاه شما به یک ساعت رومیزی متصل می شود یا هنگام شارژ شدن، یک محافظ صفحه نمایش را اجرا کند.
- **سبک فونت**: نوع فونت برای نمایش متن را تغییر دهید.
- **اندازه فونت**: اندازه فونت را تغییر دهید.

صفحه قفل

تنظیمات صفحه قفل شده را تغییر دهید.

- **قفل صفحه**: ویژگی قفل صفحه را فعال کنید. بسته به ویژگی انتخابی قفل صفحه، امکان دارد گزینه های زیر متفاوت باشند.
- **ساعت دوگانه**: دستگاه را تنظیم کنید که ساعت دوگانه را نشان دهد.
- **نمایش تاریخ**: دستگاه را تنظیم کنید که تاریخ را همراه با ساعت نشان دهد.
- **میانبر دوربین**: دستگاه را تنظیم کنید تا میانبر دوربین را بر روی صفحه قفل شده نشان داده شود.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

- **اطلاعات مالک**: اطلاعات خود را وارد کنید تا همراه با ساعت نشان داده شوند.
- **جلوه قفل گشایی**: جلوه ای را برای زمان قفل گشایی صفحه انتخاب کنید.
- **متن راهنما**: دستگاه را تنظیم کنید تا متن راهنما بر روی صفحه قفل شده نشان داده شود.

تماس

تنظیمات ویژگی های برقراری تماس را سفارشی کنید.

- **تنظیم پیام های رد تماس**: پیامی را که برای رد تماس ارسال می کنید، اضافه یا ویرایش نمایید.
- **پاسخ/پایان دادن تماس**:
  - **فشار دادن کلید خانه**: تنظیم کنید وقتی دکمه صفحه اصلی را فشار می دهید، دستگاه تماس ورودی را جواب دهد.
  - **فشار دادن کلید روشن/خاموش**: تنظیم کنید تا وقتی دکمه روشن-خاموش را فشار می دهید، دستگاه مکالمه را قطع کند.

- **تنظیمات دیگر**:
  - **شناسه تماس گیرنده**: شناسه تماس گیرنده خود را برای طرف مقابل هنگام برقراری تماس های خروجی نشان دهید.
  - **هدایت تماس**: تماس های دریافتی را به شماره دیگری هدایت کنید.
  - **کد منطقه خودکار**: دستگاه را تنظیم کنید که یک پیشوند (کد منطقه یا کشور) به صورت خودکار قبل از شماره تلفن درج کند.
  - **محدودیت تماس**: تماس های ورودی یا خروجی را مسدود کنید.
  - **تماس در انتظار**: هشدارهای تماس ورودی هنگامی که یک تماس درحال انجام است، مجاز شوند.
  - **شماره های تماس ثابت**: حالت شماره تماس ثابت را به منظور محدود کردن تماس ها به شماره های داخل لیست شماره تماس ثابت، فعال یا غیرفعال کنید. PIN2 عرضه شده همراه سیم کارت یا USIM کارت را وارد کنید.
- **آهنگ زنگ و آهنگ صفحه کلید**:
  - **آهنگ های زنگ**: یک زنگ تماس برای تماس های دریافتی اضافه یا انتخاب کنید.
  - **لرزش هنگام زنگ زدن**: دستگاه را تنظیم کنید تا برای تماس های ورودی بلرزد و یک زنگ تماس پخش کند.
  - **صدای صفحه کلید شماره گیری**: تنظیم کنید تا دستگاه هنگام ضربه زدن به کلیدها در صفحه کلید، صدا پخش کند.
- **مخفی کردن تصویر من**: تصویری را برای نمایش به طرف دیگر انتخاب کنید.
- **پست صوتی** (مدل های سیم کارت دوگانه):
  - **خدمات VMS**: ارائه کننده سرویس پست صوتی خود را انتخاب یا تنظیم کنید.
  - **تنظیمات پست صوتی**: شماره مورد نظر برای دسترسی به سرویس پست صوتی را وارد کنید. این شماره را از ارائه دهنده سرویس دریافت کنید.

مدیر برنامه

برنامه های دستگاه خود را مشاهده و مدیریت کنید.

شخصی

افزودن حساب

حساب ایمیل یا SNS اضافه کنید.

تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی

تنظیمات را برای مدیریت تنظیمات و داده ها تغییر دهید.

- **نسخه پشتیبان از داده من**: دستگاه را تنظیم کنید تا از اطلاعات برنامه ها و تنظیمات شما روی سرور Google، پشتیبان گیری شود.
- **حساب پشتیبان**: حساب Google خود را برای پشتیبان گیری تنظیم یا ویرایش کنید.
- **بازیابی خودکار**: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی برنامه را بار دیگر روی دستگاه نصب کردید، این تنظیمات و اطلاعات برنامه، بازیابی شوند.
- **بازنشانی داده کارخانه**: تنظیمات شما را به مقادیر پیش فرض کارخانه بازنشانی می کند و همه داده های شما را حذف می کند.

قابلیت دسترسی

قابلیت دسترسی ویژگی های خاصی را برای افرادی که دچار برخی نارسایی های فیزیکی هستند ارائه می دهد. به تنظیمات زیر را برای افزایش قابلیت دسترسی دستگاه خود دسترسی پیدا کرده و درباره آن هشدار دهید.

- **دسترسی مستقیم**: دستگاه را تنظیم کنید تا هنگامی که دکمه صفحه اصلی را سه بار فشار می دهید، TalkBack فعال یا غیر فعال شود.
- **پاسخ/پایان دادن تماس**:
  - **فشار دادن کلید خانه**: تنظیم کنید وقتی دکمه صفحه اصلی را فشار می دهید، دستگاه تماس ورودی را جواب دهد.
  - **فشار دادن کلید روشن/خاموش**: تنظیم کنید تا وقتی دکمه روشن-خاموش را فشار می دهید، دستگاه مکالمه را قطع کند.
- **حالت تک ضربه**: دستگاه را تنظیم کنید تا با ضربه زدن روی دکمه به جای کشیدن آن، تماس‌های ورودی یا اعلان‌ها را کنترل کنید.
- **خدمات**: سرویس‌های قابلیت دسترسی نصب شده در دستگاه را مشاهده نمایید.
- **TalkBack**: TalkBack را که بازخورد صوتی ارائه می کند، فعال کنید.
- **رمزهای عبور گفتاری**: دستگاه را طوری تنظیم کنید که رمزهای عبور را با TalkBack با صدای بلند بخواند.
- **اندازه فونت**: اندازه فونت را تغییر دهید.
- **رنگ های نگاتیو**: برای بهبود قابلیت دیدن، رنگها را معکوس کنید.

- **حرکات بزرگنمایی**: دستگاه را تنظیم کنید که با حرکات انگشت، بزرگنمایی یا کوچکنمایی کند.
- **میانبر قابلیت دسترسی**: دستگاه را تنظیم کنید که وقتی دکمه روشن-خاموش را فشار داده و نگه می دارید و سپس روی صفحه با دو انگشت ضربه زده و نگه می دارید، Talkback را فعال کند.
- **گزینه های متن به گفتار**:
  - **موتور TTS برگزیده**: یک موتور تولید گفتار را انتخاب کنید. برای تغییر تنظیمات موتورهای تولید گفتار، روی ⚙ ضربه بزنید.
  - **سرعت گفتار**: یک سرعت برای ویژگی متن به گفتار انتخاب کنید.
  - **به یک مثال گوش کنید**: به متن خوانده شده به عنوان نمونه گوش دهید.
  - **وضعیت زبان پیش‌فرض**: وضعیت زبان پیش فرض برای ویژگی متن به گفتار را مشاهده کنید.
- **اعلان فلش**: فلاش را تنظیم کنید تا هنگام تماس های دریافتی، پیام های جدید، یا اطلاعات چشمک بزنند.
- **همه صداها را خاموش کنید**: همه صداهای دستگاه را بی صدا کنید.
- **زیرنویس‌های Google (CC)**: دستگاه را تنظیم کنید که عنوان گذاری بسته را روی محتویاتی که توسط Google پشتیبانی می شوند نمایش دهد و تنظیمات عنوان گذاری بسته را تغییر دهد.
- **صدای تکی**: وقتی با یک هدست به رادیو گوش می دهید، صدای مونو را فعال کنید.
- **توازن صدا**: تعادل صدا را هنگام استفاده از هدست دوگانه تنظیم کنید.
- **تأخیر ضربه زدن و نگه داشتن**: زمان تشخیص برای ضربه زدن و نگه داشتن صفحه نمایش را تنظیم کنید.
- **کنترل تعامل**: به منظور محدود کردن تعامل دستگاه برای ورودی های یک برنامه، حالت کنترل تعاملی را فعال کنید.

سیستم

تنظیمات امنیتی و سایر گزینه ها را سفارشی کنید.

زبان و ورودی

تنظیمات را برای ورود متن تغییر دهید. بعضی از گزینه ها بسته به زبان انتخاب شده ممکن است در دسترس نباشند.

زبان

یک زبان نمایش برای همه گزینه ها و برنامه ها انتخاب کنید.

پیش فرض

نوع صفحه کلید پیش فرض را برای وارد کردن متن انتخاب کنید.

صفحه کلید سامسونگ

برای تغییر تنظیمات ویژگی صفحه کلید سامسونگ، روی ⚙ ضربه بزنید.

گزینه های موجود ممکن است بسته به ناحیه یا ارائه دهنده سرویس شما، فرق کند.

- **انتخاب زبان های ورودی**: زبان های ورود متن را انتخاب کنید.
- **متن پیشگو**: حالت متن پیشگویانه را فعال کنید تا طبق ورودی شما کلمات را پیش بینی کند و کلماتی پیشنهاد دهد. همچنین می توانید تنظیمات پیشگویی کلمه را سفارشی سازی کنید.
- **تعویض خودکار**: دستگاه را تنظیم کنید تا با ضربه زدن روی کلید فاصله یا علامت نقطه گذاری، واژه‌های دارای غلط املایی یا ناقص را تصحیح کند.
- **حروف بزرگ نویسی خودکار**: دستگاه را تنظیم کنید تا به طور خودکار پس از آخرین علامت نقطه گذاری، مانند نقطه پایان، علامت سؤال، یا علامت تعجب اولین حرف را با حروف بزرگ بنویسد.
- **فاصله گذاری خودکار**: تنظیم کنید تا دستگاه بطور خودکار بین کلمات فاصله درج کند.
- **نقطه گذاری خودکار**: دستگاه را تنظیم کنید که وقتی بر روی نوار فاصله دو ضربه می زنید، یک نقطه وارد کند.
- **جابجایی صفحه کلید**: برای حالت ورود متن، ویژگی دست کشیدن روی صفحه کلید را فعال یا غیرفعال کنید. با اسکرول کردن به چپ یا راست در صفحه، بین حالت های ورودی، تعویض کنید.
- **صدا**: تنظیم کنید تا وقتی کلیدی را لمس می کنید، دستگاه صدا پخش کند.
- **پیش نمایش نویسه**: دستگاه را تنظیم کنید تا هر حرفی را که لمس می کنید به صورت یک تصویر بزرگ نمایش دهد.
- **تنظیم مجدد**: تنظیمات صفحه کلید سامسونگ را بازنشانی کنید.

تایپ صوتی Google

برای تغییر تنظیمات ورودی صوتی، روی ⚙ ضربه بزنید.

- **زبان‌ها**: زبان های ورود متن را انتخاب کنید.
- **خروجی گفتار**: دستگاه را تنظیم کنید تا بازخورد صوتی برای هشدار درباره اقدام فعلی به شما ارایه دهد.
- **تشخیص «Ok Google»**: دستگاه را تنظیم کنید که هنگام صدور فرمان بیدارباش در حین استفاده از برنامه جستجو، شناسایی صدا را آغاز کند.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

- **تشخیص گفتار آفلاین**: داده های زبانی برای ورودی صوتی آفلاین را دانلود و نصب کنید.
- **مسدودکردن کلمات توهین‌آمیز**: دستگاه را تنظیم کنید که کلمات زشت را در ورودی صوتی تشخیص ندهد.
- **هدست بلوتوث**: دستگاه را تنظیم کنید تا هنگامی که یک هدست به دستگاه متصل است، جستجوی صوتی از طریق هدست بلوتوث را مجاز کند.

جستجوی صوتی

- **زبان‌ها**: زبانی را برای تشخیص صوت انتخاب کنید.
- **خروجی گفتار**: دستگاه را تنظیم کنید تا بازخورد صوتی برای هشدار درباره اقدام فعلی به شما ارایه دهد.
- **تشخیص «Ok Google»**: دستگاه را تنظیم کنید که هنگام صدور فرمان بیدارباش در حین استفاده از برنامه جستجو، شناسایی صدا را آغاز کند.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

- **تشخیص گفتار آفلاین**: داده های زبانی برای ورودی صوتی آفلاین را دانلود و نصب کنید.
- **مسدودکردن کلمات توهین‌آمیز**: مخفی کردن کلمات توهین آمیز را در نتایج جستجوی صوتی تنظیم کنید.
- **هدست بلوتوث**: دستگاه را تنظیم کنید تا هنگامی که یک هدست به دستگاه متصل است، جستجوی صوتی از طریق هدست بلوتوث را مجاز کند.

گزینه های متن به گفتار

- **موتور TTS برگزیده**: یک موتور تولید گفتار را انتخاب کنید. برای تغییر تنظیمات موتورهای تولید گفتار، روی ⚙ ضربه بزنید.
- **سرعت گفتار**: یک سرعت برای ویژگی متن به گفتار انتخاب کنید.
- **به یک مثال گوش کنید**: به متن خوانده شده به عنوان نمونه گوش دهید.
- **وضعیت زبان پیش‌فرض**: وضعیت زبان پیش فرض برای ویژگی متن به گفتار را مشاهده کنید.

سرعت اشاره گر

سرعت اشاره گر ماوس یا صفحه جستجو متصل به دستگاه را تنظیم کنید.

تاریخ و ساعت

به تنظیمات زیر درباره چگونگی کنترل نمایش زمان و تاریخ در دستگاه دسترسی پیدا کنید یا آنها را تغییر دهید.

اگر باتری کاملا خالی بماند یا از دستگاه خارج شود، زمان و تاریخ تنظیم مجدد می شوند.

- **زمان و تاریخ خودکار**: وقتی بین مناطق زمانی بگردید، ساعت و تاریخ را بطور خودکار به روز می کند.
- **تنظیم تاریخ**: تاریخ کنونی را به صورت دستی تنظیم کنید.
- **تنظیم ساعت**: ساعت کنونی را به صورت دستی تنظیم کنید.
- **منطقه زمانی خودکار**: دستگاه را تنظیم کنید که هنگام حرکت در مناطق زمانی، اطلاعات وقت محلی را از شبکه دریافت کند.
- **انتخاب منطقه زمانی**: منطقه زمانی اصلی را انتخاب کنید.
- **استفاده از قالب ۲۴ ساعته**: ساعت را به فرمت ۲۴-ساعته نمایش بده.
- **انتخاب قالب تاریخ**: فرمت تاریخ را انتخاب کنید.

حالت ذخیره نیروی بیشتر

با نمایش یک چیدمان ساده تر و اجازه دسترسی محدود به یک برنامه، زمان آماده به کار باتری را افزایش و مصرف آن را کاهش دهید.

حداکثر زمان تخمینی آماده به کار، نشان دهنده زمان باقیمانده ای است که اگر دستگاه استفاده نشود، طول می کشد تا باتری به طور کامل تخلیه شود. زمان آماده به کار ممکن است بسته به تنظیمات دستگاه تان و شرایط کارکرد متفاوت باشد.

باتری

میزان مصرف باتری دستگاه خود را مشاهده کنید.

- **درصد باتری را نمایش می دهد**: دستگاه را تنظیم کنید تا عمر باقیمانده باتری را نشان دهد.

محل ذخیره

اطلاعات حافظه دستگاه و کارت حافظه را مشاهده کرده یا کارت حافظه را فرمت کنید.

فرمت کردن کارت حافظه، تمام داده های موجود در آن را برای همیشه پاک می کند.

ظرفیت واقعی حافظه داخلی کمتر از ظرفیت مشخص شده است چون سیستم عامل و برنامه های پیش فرض بخشی از حافظه را اشغال کرده اند. میزان ظرفیت حافظه موجود پس از ارتقای دستگاه ممکن است تغییر کند.

امنیت

تنظیمات برای ایمن کردن دستگاه و سیم کارت یا USIM کارت را تغییر دهید.

- **سرپرست های دستگاه**: مدیران دستگاه نصب شده بر روی تلفن همراه خود را مشاهده نمایید. می توانید به مدیران دستگاه اجازه بدهید تا ضوابط جدید بر روی دستگاه اعمال کنند.
- **منابع نامشخص**: دستگاه را تنظیم کنید که نصب برنامه ها از منابع نامشخص را مجاز کند.
- **تأیید اعتبار برنامه ها**: این گزینه را تنظیم کنید تا به Google اجازه بررسی برنامه از نظر رفتار خطرناک پیش از نصب آن را بدهد.
- **رمزگذاری دستگاه**: یک رمز عبور برای رمز گذاری داده های ذخیره شده بر روی دستگاه وارد کنید. در هر بار روشن کردن دستگاه باید رمز عبور را وارد کنید.

پیش از فعال کردن این تنظیم، باتری را شارژ کنید زیرا رمز گذاری داده ها ممکن است بیش از یک ساعت طول بکشد.

- **رمزگذاری کارت حافظه**: دستگاه را تنظیم کنید تا فایل های روی کارت حافظه را رمزگذاری کند.

اگر دستگاه خود را با فعال بودن این تنظیم به تنظیمات کارخانه باز گردانید، دستگاه نخواهد توانست فایلهای رمز گذاری شده را بخواند. پیش از بازنشانی دستگاه، این تنظیم را غیر فعال کنید.

- **کنترل های راه دور**: دستگاه را تنظیم کنید تا اجازه کنترل دستگاه گم شده یا دزدیده شده را از راه دور از طریق اینترنت بدهد. برای استفاده از این ویژگی، باید وارد حساب سامسونگ خود شوید.
  - **ثبت حساب**: حساب سامسونگ تان را اضافه کرده یا مشاهده کنید.
  - **استفاده از شبکه های بی سیم**: دستگاه را تنظیم کنید تا اجازه گردآوری اطلاعات مکان یا تعیین مکان دستگاه گم شده یا دزدیده شده از طریق Wi-Fi یا شبکه های موبایل را بدهید.

- **هشدار تغییر سیم کارت**: ویژگی یافتن موبایل من را فعال یا غیرفعال کنید که به یافتن دستگاه هنگام گم شدن یا دزدیده شدن کمک می کند.
- **به وبسایت بروید**: به وب سایت Find my mobile دسترسی پیدا کنید (*findmymobile.samsung.com*). می توانید دستگاه گم شده یا دزدیده شده را در وب سایت Find my mobile ردگیری کنید.
- **تنظیم قفل سیم کارت**:
  - **قفل سیم کارت**: ویژگی قفل PIN را برای درخواست PIN قبل از استفاده از دستگاه فعال یا غیرفعال کنید.
  - **تغییر پین سیم**: PIN که برای دسترسی به داده های سیم کارت یا USIM کارت به کار رفته را تغییر دهید.
- **قابل رؤیت کردن رمزهای ورود**: دستگاه را تنظیم کنید تا کلمه های عبور شما را هنگام ورود نشان دهد.
- **به روزرسانی امنیت**:
  - **به روزرسانی های خودکار**: دستگاه را تنظیم کنید که به‌روزرسانی ها را به صورت خودکار بررسی و دانلود کند.
  - **شبکه مورد نظر**: یک نوع اتصال شبکه را برای بررسی و دانلود خودکار به‌روزرسانی های امنیتی انتخاب کنید.
  - **کنترل برای بروزرسانی**: به‌روزرسانی های امنیتی را بررسی کنید.
- **نوع حافظه ذخیره سازی**: یک نوع ذخیره سازی برای فایل‌های گواهینامه تنظیم کنید.
- **گواهینامه های قابل اطمینان**: برای استفاده ایمن از برنامه های مختلف از گواهینامه ها و اعتبارنامه ها استفاده کنید.
- **نصب از محل ذخیره دستگاه**: گواهی نامه های رمزگذاری شده ذخیره شده در محل های ذخیره را نصب کنید.
- **پاک کردن اطلاعات ورود**: محتویات اعتبارنامه را از دستگاه پاک کنید و رمز عبور را بازنشانی کنید.

درباره دستگاه

به اطلاعات دستگاه دسترسی پیدا کنید، نام دستگاه را ویرایش کنید یا نرم‌افزار دستگاه را به‌روزرسانی نمایید.

تنظیمات Google

از این برنامه برای پیکربندی تنظیمات مربوط به برخی از ویژگی های ارائه شده توسط Google استفاده نمایید.

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات Google** ضربه بزنید.

عیب یابی

پیش از تماس با مرکز خدمات سامسونگ، لطفاً راه حل های زیر را امتحان کنید. برخی از وضعیت ها ممکن است در مورد دستگاه شما کاربرد نداشته باشند.

وقتی دستگاه خود را روشن می کنید یا وقتی در حال استفاده از آن هستید، دستگاه از شما می خواهد یکی از رمزهای زیر را وارد کنید:

- کلمه عبور: وقتی ویژگی قفل دستگاه فعال است، باید کلمه عبور تنظیم شده برای دستگاه را وارد کنید.
- PIN: هنگام استفاده از دستگاه برای اولین بار یا زمانی که درخواست PIN فعال شده است، باید PIN عرضه شده به همراه سیم کارت یا USIM کارت را وارد نمایید. می توانید این ویژگی را با استفاده از فهرست قفل سیم کارت غیرفعال کنید.
- PUK: سیم کارت یا USIM کارت مسدود شده است، این وضعیت معمولاً در نتیجه وارد کردن PIN نادرست برای چند بار است. باید PUK عرضه شده توسط ارائه دهنده خدمات خود را وارد کنید.
- PIN2: وقتی می خواهید به فهرستی دسترسی پیدا کنید که به PIN2 نیاز دارد، باید PIN2 عرضه شده با سیم کارت یا USIM کارت را وارد کنید. برای جزییات با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

دستگاه شما پیام های خطای شبکه یا خطای سرور نمایش می دهد

- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید. هنگام حرکت امکان دارد پیام های خطا به طور مرتب نمایان شود.
- بدون داشتن اشتراک نمی توانید به بعضی امکانات دسترسی داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

دستگاه شما روشن نمی شود

- اگر باتری به طور کامل تخلیه شده باشد، دستگاه شما روشن نخواهد شد. پیش از روشن کردن دستگاه، باتری را به طور کامل شارژ کنید.
- امکان دارد باتری به درستی وارد نشده باشد. باتری را دوباره وارد کنید.
- هر دو اتصال طلایی رنگ را تمیز کرده و باتری را دوباره وارد کنید.

واکنش صفحه لمسی کُند یا نادرست است

- اگر یک پوشش محافظ یا لوازم جانبی به صفحه لمسی متصل کنید، امکان دارد صفحه لمسی به درستی عمل نکند.
- اگر دستکش بپوشید، اگر دست های شما هنگام لمس صفحه لمسی تمیز نباشد یا اگر با اشیای نوک تیز یا نوک انگشت های خود به صفحه ضربه بزنید، امکان دارد صفحه لمسی دچار نقص عملکرد شود.
- صفحه لمسی زمانی که در معرض آب یا محیط های مرطوب قرار بگیرد ممکن است درست عمل نکند.
- برای پاک کردن خطاهای موقت نرم افزار، دستگاه را دوباره راه اندازی کنید.
- مطمئن شوید نرم افزار دستگاه شما به جدیدترین نسخه ارتقاء یافته است.
- در صورتی که صفحه لمسی خراشیده یا خراب شود، به مرکز خدمات سامسونگ مراجعه کنید.

دستگاه گیر می کند یا خطاهای جدی می دهد

در صورتی که دستگاه گیر کند یا از کار بیفتد، ممکن است برای بازیابی عملکرد لازم باشد برنامه ها را ببندید یا باتری را خارج کرده و دوباره وارد کنید و دستگاه را روشن کنید. اگر دستگاه شما از کار افتاد یا واکنش نشان نداد، دکمه روشن-خاموش را به مدت بیش از ۷ ثانیه فشار داده و نگه دارید تا دوباره راه اندازی شود.

اگر این کار مشکل را حل نکرد، بازنشانی داده های کارخانه را انجام دهید. در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی** ← **بازنشانی داده کارخانه** ← **بازنشانی دستگاه** ← **حذف همه** ضربه بزنید. قبل از اجرای بازنشانی داده های کارخانه، تهیه نسخه های پشتیبان از تمام اطلاعات مهم ذخیره شده بر روی دستگاه را فراموش نکنید.

اگر مشکل هنوز برطرف نشده است، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

تماس ها وصل نمی شوند

- مطمئن شوید که به شبکه درست تلفن همراه دسترسی دارید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن مزبور تنظیم نکرده باشید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن ورودی تنظیم نکرده باشید.

سایرین نمی توانند صدای شما را در حین تماس بشنوند

- مطمئن شوید که روی میکروفون تعبیه شده را نپوشانده باشید.
- مطمئن شوید که میکروفون نزدیک دهان شما قرار دارد.
- اگر از هدست استفاده می کنید، مطمئن شوید که اتصال آن درست است.

صدا درحین تماس تکرار می شود

میزان صدا را با فشار دادن دکمه تنظیم صدا تنظیم کنید یا به یک مکان دیگر بروید.

شبکه تلفن همراه یا اینترنت اغلب قطع می شوند یا اینکه کیفیت صدا پایین است

- مطمئن شوید که جلوی آنتن داخلی دستگاه را مسدود نکرده اید.
- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. امکان دارد به دلیل وجود اشکالاتی در ایستگاه ارائه دهنده سرویس، ارتباط شما دچار مشکل شده باشد. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.
- هنگام استفاده از دستگاه درحین حرکت، امکان دارد سرویس های شبکه بی سیم به دلیل وجود اشکالاتی در شبکه ارائه دهنده سرویس غیرفعال شوند.

نماد باتری خالی است

باتری تلفن شما ضعیف است. باتری را دوباره شارژ کرده یا تعویض کنید.

باتری به درستی شارژ نمی شود (در مورد شارژرهای دارای تأیید سامسونگ)

- اطمینان حاصل کنید که شارژر به درستی متصل شده باشد.
- اگر پایانه های باتری تمیز نباشند، امکان دارد باتری به درستی شارژ نشود یا دستگاه روشن نشود. هر دو اتصال طلایی رنگ را تمیز کرده و سعی کنید باتری را دوباره شارژ کنید.
- در برخی از دستگاه ها کاربر نمی تواند باتری را تعویض کند. برای تعویض باتری، به مرکز خدمات سامسونگ مراجعه کنید.

باتری سریع تر از زمان خرید خالی می شود

- اگر باتری را در معرض دماهای بسیار سرد یا بسیار گرم قرار دهید، امکان دارد شارژ مفید کاهش یابد.
- اگر از ویژگی های پیام رسانی یا برخی از برنامه ها نظیر بازی یا اینترنت استفاده کنید، مصرف باتری افزایش می یابد.
- باتری یک ماده مصرفی است و به مرور زمان شارژ مفید آن کاهش می یابد.

دستگاه شما داغ کرده است

هنگام استفاده از برنامه هایی که به نیروی بیشتری نیاز دارند، یا استفاده از برنامه ها در دستگاه خود به مدت طولانی، ممکن است دستگاه شما گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تاثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد.

هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر می شوند

دستگاه شما باید حافظه و نیروی باتری کافی برای راه اندازی برنامه دوربین داشته باشد. اگر هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر شدند، کارهای زیر را امتحان کنید:

- باتری را شارژ کنید یا آن را با یک باتری کاملاً شارژ شده تعویض کنید.
- با انتقال فایل ها به رایانه یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
- دستگاه را دوباره راه اندازی کنید. در صورتی که بعد از انجام این کارها همچنان برای استفاده از برنامه دوربین مشکل دارید، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

کیفیت عکس پایین تر از پیش نمایش است

- بسته به محیط و تکنیک های عکسبرداری امکان دارد کیفیت عکس ها متفاوت باشد.
- اگر عکس ها را در محیط های تاریک، در شب یا فضای بسته بگیرید، امکان دارد تصویر دچار نویز شده یا وضوح آن از بین برود.

هنگام باز کردن فایل های چندرسانه ای، پیام های خطا ظاهر می شوند

اگر هنگام باز کردن فایل های چندرسانه روی دستگاه خود فایل های پخش نشدند یا با پیام های خطا روبرو شدید، کارهای زیر را امتحان کنید:

- با انتقال فایل ها به رایانه یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
- اطمینان حاصل کنید که فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت نشده باشد. اگر فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت شده است، اطمینان حاصل کنید که مجوز یا کلید مناسب را برای پخش فایل در اختیار دارید.
- اطمینان حاصل کنید که فرمت های فایل توسط دستگاه پشتیبانی می شود. اگر از یک فرمت فایل نظیر DivX یا AC3 پشتیبانی نمی‌شود، برنامه ای را نصب کنید که از آن پشتیبانی کند. برای تایید اینکه دستگاه شما از چه فرمت های فایلی پشتیبانی می کند به *www.samsung.com* مراجعه کنید.

- دستگاه شما از عکس ها و فیلم هایی که توسط این دستگاه گرفته شده پشتیبانی می کند. امکان دارد عکس ها و فیلم های گرفته شده توسط سایر دستگاه ها به درستی نشان داده نشود.
- دستگاه شما از فایل های چندرسانه ای که توسط ارائه دهنده سرویس شبکه یا ارائه دهنده های سایر سرویس ها مجاز هستند پشتیبانی می کند. امکان دارد برخی از محتویات رایج در اینترنت نظیر زنگ تماس، فیلم یا تصویر زمینه به درستی عمل نکنند.

یک دستگاه بلوتوث دیگر یافت نشد

- مطمئن شوید ویژگی بی سیم بلوتوث روی دستگاه شما فعال شده باشد.
- مطمئن شوید که ویژگی بی سیم بلوتوث روی دستگاهی که می خواهید به آن وصل شوید فعال باشد.
- مطمئن شوید که دستگاه شما و دستگاه بلوتوث دیگر در حداکثر محدوده برد بلوتوث (۱۰ متر) قرار دارند.

اگر نکته های بالا مشکل را رفع نکرد، با یک مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

وقتی دستگاه را به رایانه وصل می کنید، اتصال برقرار نمی شود

- مطمئن شوید کابل USB که شما استفاده می کنید با دستگاه شما سازگار است.
- مطمئن شوید که درایور مناسب در رایانه شما نصب شده و به روزرسانی شده است.
- اگر شما کاربر Windows XP هستید، مطمئن شوید که نسخه Windows XP Service Pack 3 یا بالاتر آن روی رایانه شما نصب شده است.
- مطمئن شوید که نسخه Samsung Kies یا Windows Media Player 10 یا بالاتر روی رایانه شما نصب شده است.

دستگاه شما نمی تواند مکان فعلی را پیدا کند

امکان دارد سیگنال های GPS در برخی از مکان ها نظیر فضاهای بسته محدود شده باشند. دستگاه را تنظیم کنید تا از Wi-Fi یا شبکه تلفن همراه استفاده کند تا مکان فعلی شما را در این شرایط پیدا کند.

داده های ذخیره شده در دستگاه از بین رفته است

همیشه از تمام داده های مهم ذخیره شده در دستگاه خود نسخه پشتیبان تهیه کنید. در غیر این صورت، نمی توانید داده ها را در صورت آسیب دیدگی یا از بین رفتن بازیابی کنید. سامسونگ در قبال از دست رفتن داده های ذخیره شده در دستگاه مسئولیتی ندارد.

یک حفره کوچک روی بدنه خارجی دستگاه قابل مشاهده است

- این حفره یک ویژگی ضروری طراحی کارخانه است و ممکن است باعث تاب خوردن جزیی یا لرزش قطعات شود.
- به مرور زمان، اصطکاک بین قطعات ممکن است باعث گسترش اندک این حفره شود.

بر حسب منطقه، ارائه کننده خدمات، یا نسخه برنامه، محتوا ممکن است روی دستگاه شما متفاوت باشد و این تفاوت بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.

www.samsung.com Farsi. 01/2015. Rev.1.1